


NORTEL NORSTAR

.....

Registro de programación del SIC modular 5.0

(incluye la programación del SIC-XC modular para Companion)

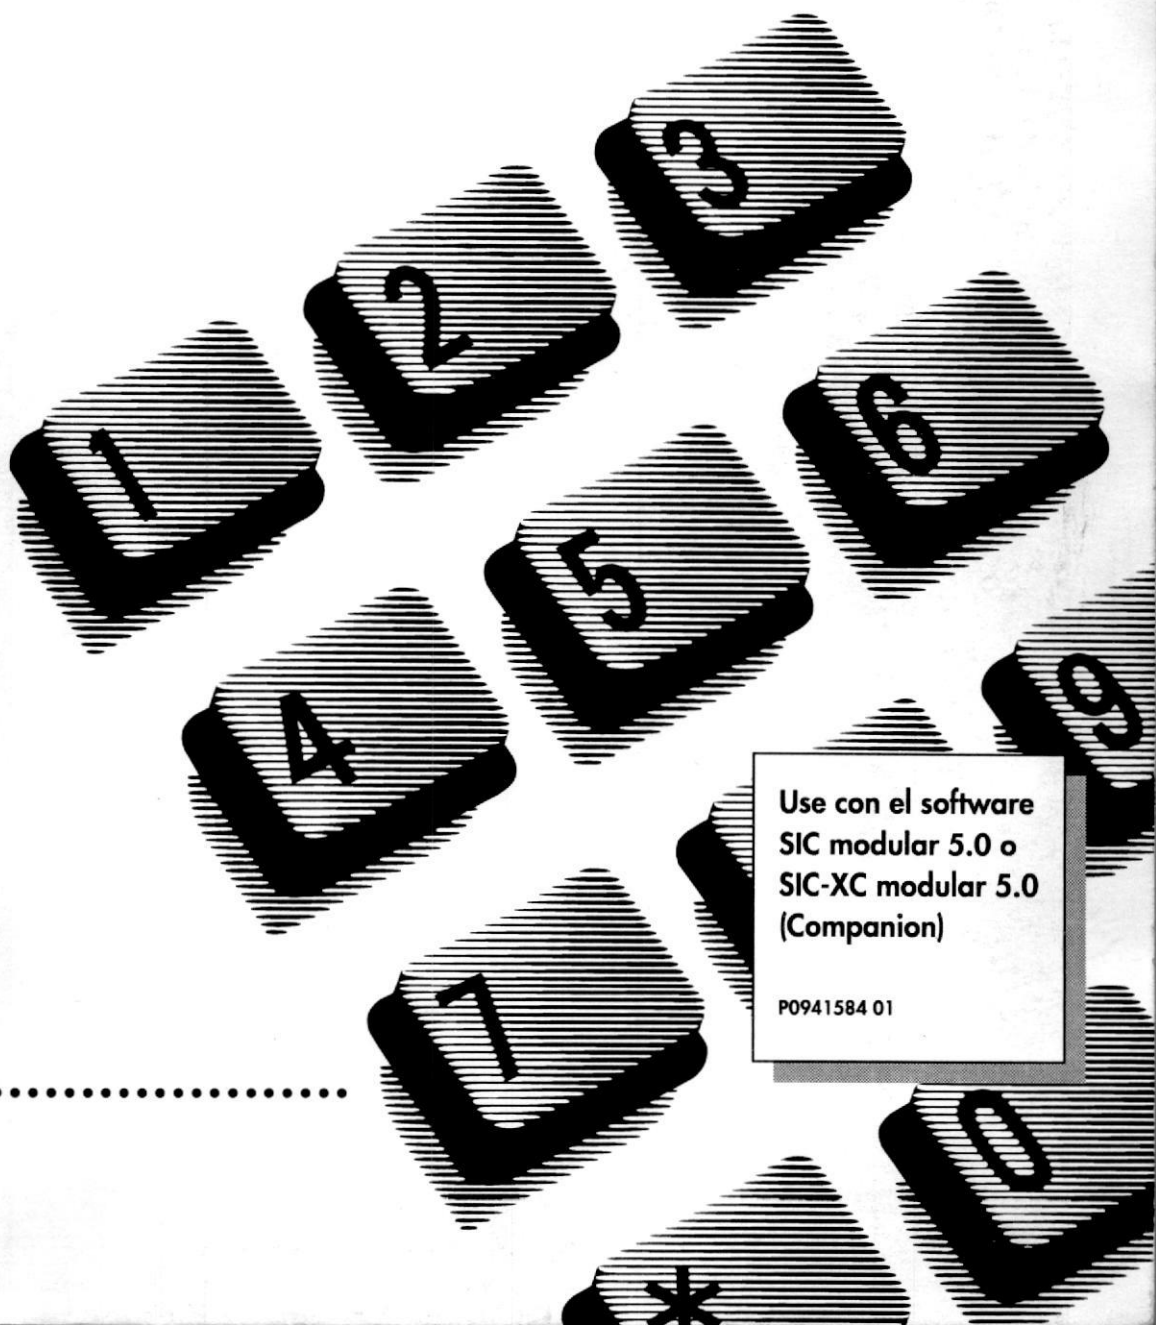

Use con el software
SIC modular 5.0 o
SIC-XC modular 5.0
(Companion)

P0941584 01

Teclas del teléfono


Puede usar los siguientes tipos de teléfonos para programar su SIC modular:

Teléfonos M7310 o M7324 de Norstar

T7316 Business Series Terminal

Esta guía usa los iconos de tecla Business Series Telephone para los procedimientos de programación.

Consulte la tabla siguiente para ver cuáles son los iconos de etiqueta para teclas que corresponden a los comandos de programación.

Nombre de la tecla	Business Series Terminals	Teléfonos Norstar
Función		Función
Manos libres		Manos libres Privado
Privado		Manos libres Privado
Retener		Retener
Control de volumen		
Desconexión		Desc

Norstar Plantilla de programación

Mostrar

Sección

Anterior

Siguiente


Norstar Plantilla de programación

Mostrar

Sección

Anterior

Siguiente

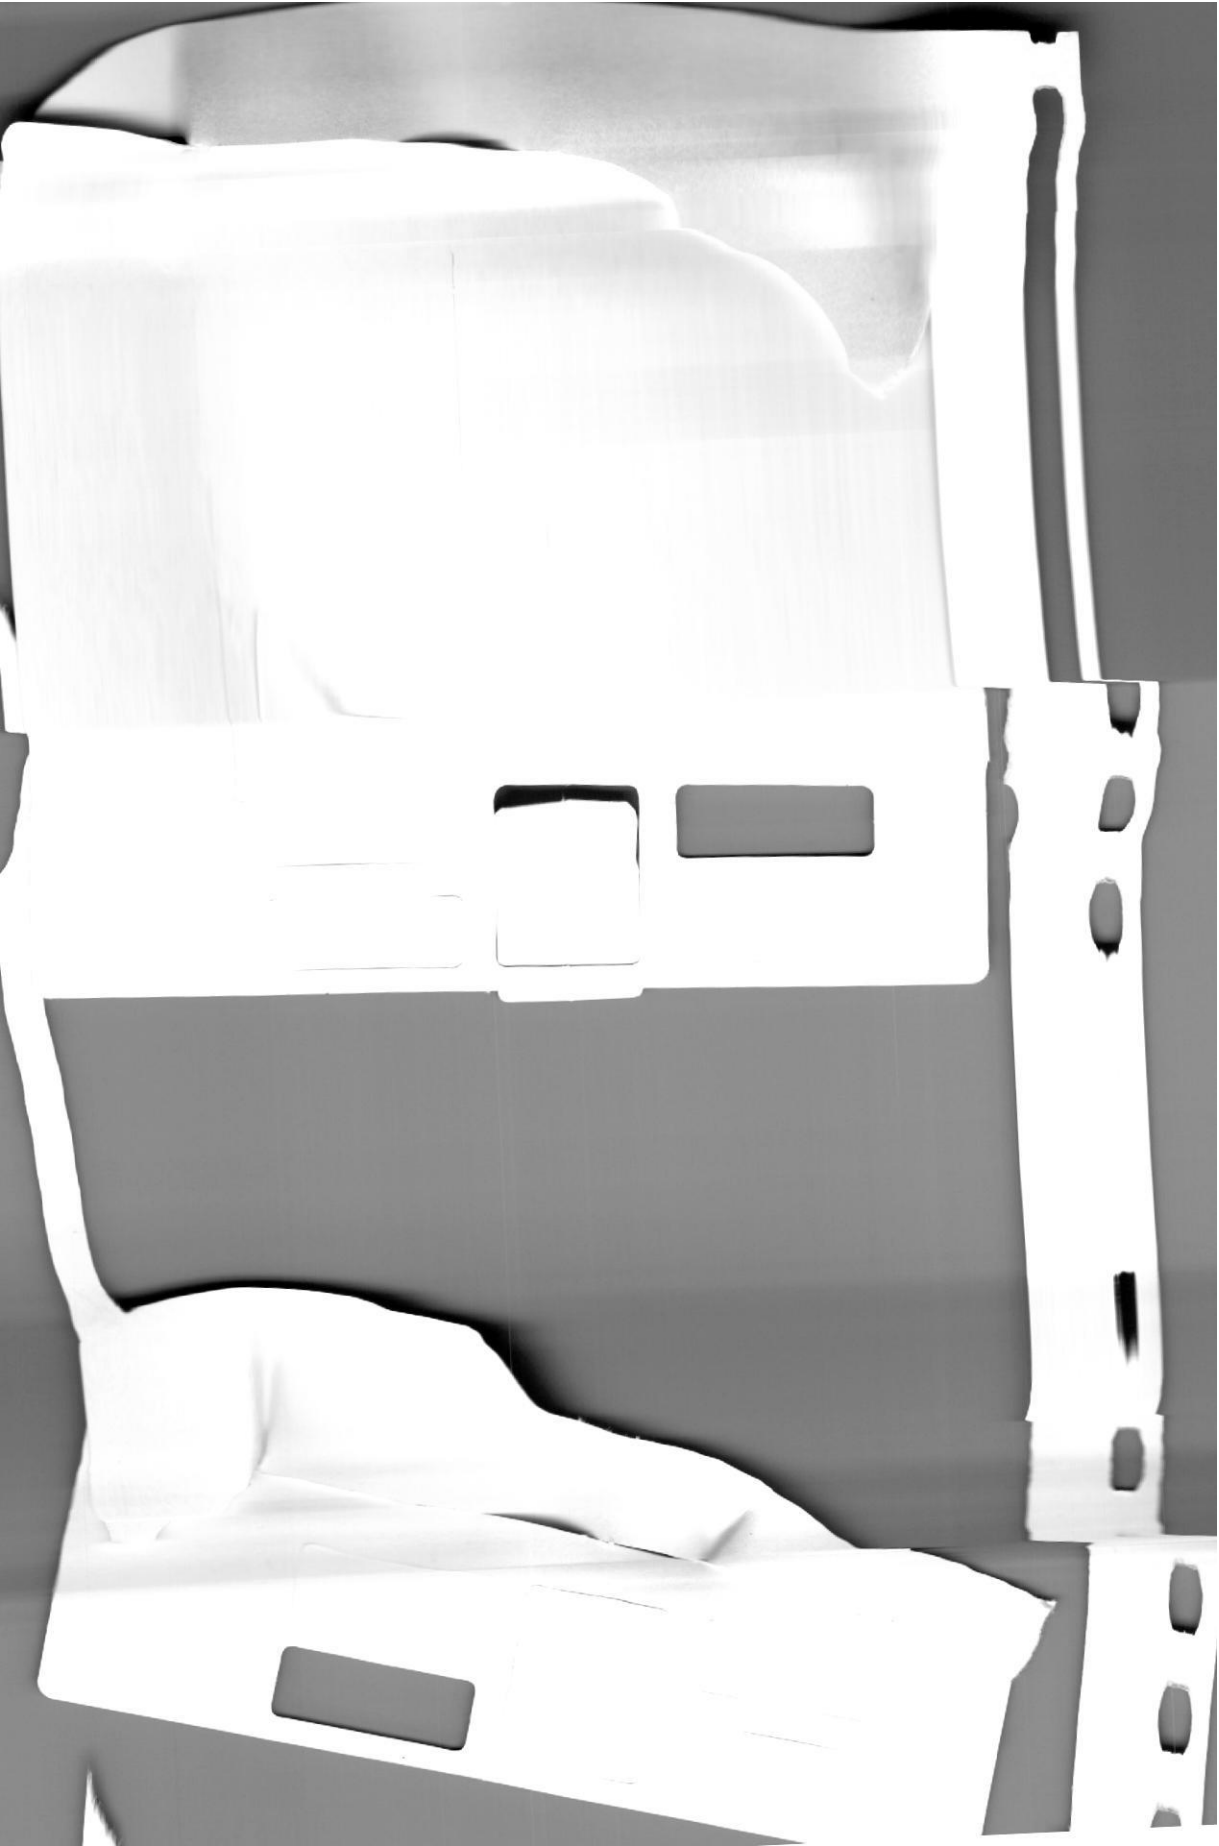





Business
Series
Terminals


Plantilla de
programación

Sección

Mostrar

Anterior

Siguiente

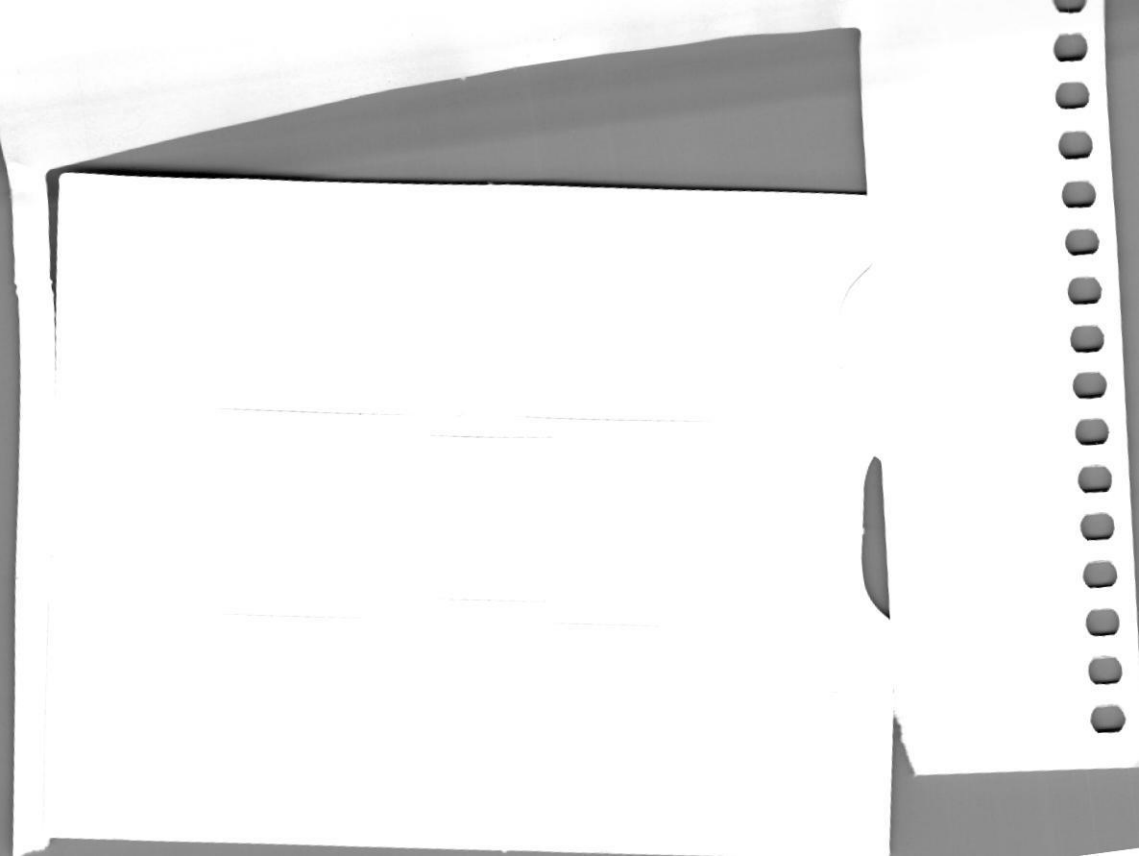

Contenido

Teclas del teléfono ii

Equipo instalado 2

- Diagramas de programación de Companion 14
 - IDL del sistema (teléfonos Companion para sistemas SIC-XC modular) 14
-

Claves software 14

- ID del sistema 14
 - ID de Companion 14
 - Códigos clave para Companion (sistemas SIC-XC modular) 14
 - Clave reg (XC Companion) 14
 - Tipo Cambio # int (teléfonos Companion para sistemas SIC-XC modular) 15
 - Companion (teléfonos Companion para sistemas SIC-XC modular) 16
 - Registro 16
 - Radios y células (teléfonos Companion CT2+ para sistemas SIC-XC modular) 17
-

Equipo 18

- Módulos 18
-

Teléfonos y otros dispositivos instalados 19

Perfil 20

Teclado 20

Inicio 20

Terminales-teléf 20

- Acceso a línea 20
- Facultades 22
- Nombre 22
- Prefer usuario 23
- Program teclas 24
- Marc ráp usar 28

- Restricciones 29
 - Progr restric 29
 - Restric telef 32
 - Restr lín/telef 32
- Funciones Cía 32
 - Clase servicio 32
 - 1ra opción 32
 - ID Llamd 33
 - Espacio registro 33

Líneas 33

- Datos línea/circuito 33
 - Si Líneas de destino 33
 - Si T1 y Arranque a tierra 34
 - Si T1 e Inicio por bucle 34
 - Si T1 y E y M 35
 - Si T1 y DID 36
 - Si BRI-2 o BRI-ST (ISDN) 36
 - Si BRI-U2 o BRI-U4 (ISDN) 37
 - Si PRI (ISDN) 37
 - Si T1 y Fijas 37
- Nombre 38
- Restricciones 38
 - Restricns línea 38
 - Restric remota 38
- Funciones Cía 38

Servicios 39

- Timbre 39
- Restricciones 40
- Enrutamiento 41
 - Si PRI-A o PRI-B 42
 - Si el tipo de servicio requiere id svicio 42
 - Si el Protocolo es SL-1 o tipo de servicio TIE 42
 - Uso de grupos de líneas para crear un plan de marcación 42
 - Código destino 43
- Activación de horarios de enrutamiento 45
- Parám comunes 45
 - Tel de control 45
 - Nombre servicios 45

Marc ráp sis 46

Claves 47

Claves Serv 47
Claves id llam 48
Clvs programación 48
Hotelero 48

Hora y fecha 49

Progr sistema 49

Búsquedas grupo 49
Cambio # int 49
Parám fnciones 50
Marcado direct 50
Asignación PPR 51
Plan marcación 51
Códigos acceso 52
Acceso remoto 53
Long #IntSelDir 54
Longitud # int 54
LongtdNúmNac 54
Interr 54
NbreNeg 54
Límites ISA 54
Razón por desc 54
Hotelero 55

Funciones Cía 55

#s Cntro Msj Voz 55
BloqndoDatosLlam 55

Claves software 56

Sist 56
Códigos clave 56
Códigos clave para PRI del ISDN 56
Códigos clave para líneas fijas T1 56

Códigos clave para Control de Tránsito de Redes Privadas y Redes Privadas Avanzadas (MCDN) 56

Equipo 57

Tarjetas en USM 57

Si la tarjeta es una tarjeta de bucle 57

Si la tarjeta es una tarjeta TI 57

Si la tarjeta es una tarjeta PRI 58

Si la tarjeta es una tarjeta DID 58

Si la tarjeta es una tarjeta E y M 59

Si la tarjeta es una tarjeta BRI-U2, BRI-U4 o BRI-ST 59

Si la tarjeta es una tarjeta BRI-2 o BRI-ST 60

Módulos 60

MódTrncl 60 61

MódTeléf 62

Mantenimiento 63

Versión sistem 63

Reg prueb sis 64

Reg Admin sist 65

Eventos de red 66

Valores implícitos específicos de las configuraciones modelo 67

Valores implícitos de Terminales-teléf 67

Acceso a línea 67

Restricciones 67

Funciones Cía (Clase servicio) 68

Líneas implícitas 68

Circuito-línea (Líneas de destino) 68

Circuito-línea (Inicio por bucle Digital y Analógico) 68

Circuito-línea (Arranque a tierra Digital y Analógico) 69

Circuito-línea (Líneas digitales y E y M) 69

Circuito-línea (DID digital y analógico) 70

Circuito-línea (Líneas BRI-2, BRI-ST, BRI-U2 y BRI-U4) 70

Restricciones 71

Valores implícitos de Servicio 71

Códigos acceso 71

Glosario de las secciones de programación y sus parámetros 72

Usuario/Compañía	Distribuidor
Dirección	Representante de servicios
	Teléfono
Teléfono	
Número de factura	Instalador
Coordinador del sistema	Fecha de instalación

Todos los valores implícitos de las plantillas predeterminadas aparecen en negrita y subrayados.

Programación de la copia de teléfono

Usted puede usar el comando COP para la programación de un teléfono a otro, de un grupo de teléfonos o de todos los teléfonos. Dependiendo del lugar donde se oprima la tecla de pantalla, usted copiará toda la programación de un teléfono o sólo aquella que se encuentra bajo una subsección específica.

Para una copia general, usted puede elegir la parte de la programación que va a usar. Las opciones son las siguientes:

- **Sistema:** la programación de la administración del sistema (datos del sistema) de un teléfono
- **Sistema + Usuario:** la programación de la administración del sistema y la programación de un teléfono específico (datos del usuario) con las siguientes excepciones:

Datos del sistema que SÍ pueden copiarse Acceso a línea Asignación de línea. # INT de toma (salvo que el # INT de la tecla Respuesta sea el mismo que el del teléfono de destino) Acceso a un grupo de líneas comunes externas Designación de la línea principal Número de teclas de intercom Restricciones Restricciones de llamadas por línea para un teléfono dado Restricciones de teléfono Bloqueo Repetición del último número Marcado del número almacenado Enlace Facultades Redestinyación Desvío de llamadas sin respuesta (# INT o Vía + número + demora) Desvío de llamadas por ocupación (# INT o Vía + número)	Timbre de redestinyación Timbre auxiliar NI por ocupación Línea reservada Respuesta con manos libres Parámetros de Manos libres Marcado directo (con cuál teléfono se comunica el dígito de Tel dir) Grupo de atención de llamadas Anuncio Zona de anuncio Llamada con prioridad Redestinyación selectiva de llamadas de la línea Recibir tonos Respuesta ATA Indic Maj (para ATA) Funciones Cía Tel id llam (Teléfono de registro) Primera opción	Datos del sistema que NO pueden copiarse Acceso a línea Disposición de líneas privadas Facultades Nombre asignado al teléfono Funciones Cía Espacio en el registro Claves Claves id llam Asignación de PPR Designación del teléfono de Marcado directo Designación del teléfono extra de Marcado directo Designación del teléfono con timbre de Tipos de servicio Designación de teléfono principal para una línea Disposición de Búsquedas de grupo
Datos del usuario que SÍ pueden copiarse Selección del idioma Tipo de timbre Opciones del registro de llamadas (Registro automático) Ajuste del contraste Opciones de marcado (automático, previo, estándar)	Datos del usuario que se copiarán si el tipo de teléfono de destino es el mismo que el tipo de teléfono de fuente Asignaciones de la tecla de marcado automático externo Asignaciones de la tecla de marcado automático interno Asignaciones de la tecla programable	Datos del usuario que NO pueden copiarse Asignaciones de la tecla con memoria del módulo PPR Volumen del timbre Entradas de Marcado rápido del usuario

Equipo instalado

SIC 0X32

Teléfonos

Cantidad	Equipo	Cantidad	Equipo
	Sistema integrado de comunicaciones (SIC)		Teléfono M7100
	Cartucho RAMNV para el SIC Modular		Teléfono M7208
	Cartucho de software ROM para el SIC Modular		Teléfono M7310
	Instalación del cartucho		M7310 con Campo indicador de ocupación (CIO)
	Cartucho de expansión de 2 puertos (fibra)		M7324
	Cartucho de expansión de 6 puertos (fibra)		M7324 con 1 posición principal de respuesta (PPR)
	Tarjeta de expansión de 6 puertos y Servicios IVD (Combo)		M7324 con 2 posiciones principales de respuesta (PPR)
	Cartucho de expansión de 2 puertos (cobre) (Sólo Perfiles 1 y 4)		T7100 Business Series Terminal
	Cartucho de expansión de 6 puertos (cobre) (Sólo Perfiles 1 y 4)		T7208 Business Series Terminal
	Interfaz de líneas digitales (ILD)		T7316 Business Series Terminal
	Cartucho de líneas troncales, Inicio por bucle (Mód. SIC o troncal)		Teléfono unilínea
	Cartucho de líneas troncales, Inicio por bucle (Mód. troncal)		Teléfono de emergencia
	Cartucho de líneas troncales, E y M/ADS		
	Cartucho de líneas troncales de selección directa, SD		
	Cartucho de líneas troncales, IS (Identificación del solicitante)		
	Cartucho de servicios		Terminales específicos del SIC-XC Modular
	Módulo de líneas troncales (fibra)		Teléfono portátil Companion C3020
	Módulo de líneas troncales (cobre) (sólo Perfiles 1 y 4)		Cargador del teléfono portátil Companion C3020
	Módulo telefónico (fibra)		Teléfono portátil Companion C3050
	Módulo telefónico (cobre) (sólo Perfiles 1 y 4)		Cargador del teléfono portátil Companion C3050
	Interconexión de alimentación remota		Teléfono portátil Companion C3060
	Tarjeta de línea de BRI U de 2 líneas (sólo Perfiles 1 y 4)		Cargador del teléfono portátil Companion C3060
	Tarjeta de línea de BRI U de 4 líneas (sólo Perfiles 1 y 4)		
	Tarjeta de línea de BRI ST de 2 líneas (sólo Perfiles 2 y 3)		
	Tarjeta de línea BRI ST de 4 líneas		
Equipos específicos del SIC-XC Modular			Nota: Las teclas que se indican en este documento reflejan los iconos de Business Series Terminal.
	Fuente de alimentación máxima del enchufe		
	Estaciones base C1110 (PCI)		

Visión general de la programación (Perfiles 1 y 4)

Los valores implícitos se indican subrayados y en **negritas**

Perfil	PROF.1
Teclado	Q.Z.9

Inicio	
Modelo	Básico(XC)PBX
Comenz NI	221

Terminales-teléf

Teléf#...	
Acceso a línea	

Asignación lín	
# de línea...	
(Si es una línea No-DID)	
(001)	No asignada
(Si es una línea DID)	
(001)	1
(Si PRI)	
(001):	PRI-A
Acceso LC ext	
LC ext PRI-A	N
Lín princ	VC
Teclas intercm	2
# INT de toma	
Teléf#...	
222	No asignada
#OLI	Ning
# OLI llam	N

Facultades	
Desvío sin resp	
Desvío a	Ning
Demora desvío	4
Desvío/ocupado	
Desvío a	Ning
NI por Ocupación	N
ManosLibres	Ning
Resp manos lib	S
Grp atender	Ning
Zona anunc	1
Anuncio	S
Tel dir	Teléf1
Llam priorit	N
Lín reserv	Ning
(si lín reserv=Ext y se especifica el número)	
Use línea princ	
Timbre aux	N
Redestnación	N

Timbre redet	S
Parámetros ATA	
Respuesta ATA	Z
ATA uso	FD alto
Indic Msj	Ning
Nombre	221

Prefer usuario	
Modelo	M7208
Program teclas	
Marc ráp usuar	
OpnRgstro llam	
Opn marcado	Sin respuesta
Mrcad	Mrcad
Engleth	Engleth
Contraste	4
Timbre	1
Via voz	
ManosLibres	

Restricciones	
Progr restric	
Filtro#...	
Restric Filt 00	Sin restricciones
Restric Filt 01	
Restric 01	2
Prohibir	
Sin excepciones	
Restric telef	
Filtros	
Normal	02
Noche	11
Tarde	12
Mediodía	13
Serv4	00
Serv5	00
Serv6	00
Bloqueo	Ning
Último núm	S
Almacenar	S
Enlace	S

Restr lín/teléf	
# de línea...	
Normal	Ning
Noche	Ning
Tarde	Ning
Mediodía	Ning
Serv4	Ning
Serv5	Ning
Serv6	Ning

Funciones Cía	
Clave servicio	
# de línea...	
Tel id llam	N
Ind MsjVoz	N
1ra opción	Nombre
ID llam	N
Espacio registro	
Reg	2
Grup	600

Líneas

# de línea...	
Datos línea/circuito	

(Si línea de destino)	
Tipo lín	Pública
#Marcado	Ning
Teléf princ	221
Teléf IDLL	Ning
(Teléf IDLL para la línea de destino es el mismo para el teléfono con indicador para dicha línea de destino)	
Timbre aux	N
Si ocup	A princ
(Si T1 a lín. por bucle)	
Tronc	Bucle
Tipo lín	Grupo A
Señaliz	Tonos
Teléf princ	221
Teléf IDLL (sólo analógico)	Ning
Uso excl auto	S
Tronc	Sin Supervis
Modo resp	Manual
Resp con ADS	S
Enlace en CT (sólo analóg.)	N
Timbre aux	N
Ret auto total	N
Pérd	Media-Centr

(Si T1 y Arranque a tierra)	
Tronc	Tierra
Tipo lín	Grupo A
Señaliz	Tonos
Teléf princ	221
Uso excl auto	S
Modo resp	Manual
Resp con ADS	S
Timbre aux	N

(Si T1 y E y M)	
Tronc	Ex.M
Tipo lín	Grupo A
Señaliz	Tonos
Teléf princ	221
Uso excl auto	S
Modo resp	Manual
Resp con ADS	S
Timbre aux	N
Señal	Mediata
Número IAN	N
Identif N° marcar	N
Ganancia	Normal
(Si T1 y DID)	
Tronc	DID
Tipo lín	Grupo A
Señaliz	Tonos
Teléf princ	221
Modo resp	Manual

Glosario

Resp con ADS	S
Enlace en CT	N
Timbre aux	N
Señal	Mediata
Número IAN	N
Identif N° marc	N
Ganancia	Normal
(Si T1 y Fija) (sólo Perfil 1)	
Tronc	Fija
(Si BRI-ST, BRI-U2 o BRI-U4)	
Tronc	BRI-ST
Tipo lín	Grupo A
Teléf princ	221
Teléf IDLL	Ning
Uso excl auto	S
Modo resp	Manual
Resp con ADS	S
Timbre aux	N
Ret auto total	N
(Si Líneas PRI (001 a 023, 025 a 047)	
Tronc	PRI
Tipo lín	PRI-A para 001-023
	PRI-B para 025-047
Teléf princ	221
Nombre	Línea001

Restricciones	
Progr restric	
Filtro#...	
Restric Filt 00 Sin restricciones	
Restric Filt 01	
Restric 01	2
Prohibir	
Sin excepciones	
Restric línea	
Normal	03
Noche	21
Tarde	22
Mediodía	23
Serv4	00
Serv5	00
Serv6	00
Restric remota	
Normal	04
Noche	31
Tarde	32
Mediodía	33
Serv4	00
Serv5	00
Serv6	00

Funciones Cía	
Cntro Msj Voz	1

Visión general de la programación (Perfiles 1 y 4)

Los valores implícitos se indican subrayados y en negritas

Servicios

Timbre

Grupos timbre

Grupo #...

Grupo timbre 01

Teléfono...

221

222

Asignada

No asignada

Horario: Noche

Servicio

Serv. cualq. tel

MarcDirExtra

Parámetros línea

de línea...

Grupo timbre

Timbre aux

Horario: Tarde

Horario: Mediodía

Horario: Serv4

Horario: Serv5

Horario: Serv6

Restricciones

Horario: Noche

Servicio

Desborde

Horario: Tarde

Horario: Mediodía

Horario: Serv4

Horario: Serv5

Horario: Serv6

Enrutamiento

Vías

Vía #...

MarcDir

Uso: Grupo A...

PRI-A, PRI-B

(SI PRI-A o PRI-B)

TipoServ:

(Si el tipo de servicio es

interconexión, Central externa,

Watsal, se requiere la ID de

servicio)

ID Servicio:

<# válido ID servicio>

(Si Protocolo es SL-1 o

tipo servicio interconexión)

Tipo #int:

Código destino

Códg Destino...

CódgDest:

Horario: Normal

Absorb. digito

Horario: Noche

Horario: Tarde

Horario: Mediodía

Horario: Serv4

Horario: Serv5

Horario: Serv6

Horario: Noche

Servicio

Desborde

Horario: Tarde

Horario: Mediodía

Horario: Serv4

Horario: Serv5

Horario: Serv6

Parámetros comunes

Tel de control

Líneas

de línea...

1001

Teléfono...

221

Nombre servicios

Serv1

Serv2

Serv3

Serv4

Serv5

Serv6

Horarios servicio

Lunes

Horario: Noche

Hora inic

23:00

Hora término

07:00

Horario: Tarde

Hora inic

17:00

Hora término

23:00

Horario: Mediodía

Hora inic

12:00

Hora término

13:00

Horario: Serv4

Hora inic

00:00

Hora término

00:00

Horario: Serv5

Hora inic

00:00

Hora término

00:00

Horario: Serv6

Hora inic

00:00

Hora término

00:00

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Marcación

Marcación #...

01:

(Si el número está programado)

Use línea principal

Mostrar número

(Si Mostrar número=N)

Nombre

Evitar restric

Marcación #...

01:

(Si el número está programado)

Use línea principal

Mostrar número

(Si Mostrar número=N)

Nombre

Evitar restric

Fotocopie las páginas antes de usarlas.

Claves Serv

Clave #:

Clave Serv# 00

Clave 00

Filtr. usuario

Filtr. línea

Página rem

Claves id. llám

Teléfono...

Che. registro

Claves programación

Instalador

(CONFIG)

AdminSist+

(SCPLUS)

AdminSist

(ADMIN)

Básico

(BASIC)

Hotelera

ClavAdmin

(HOSP)

ClavCuart

Hora y fecha

Hora

Minutos

Año

Mes

Día

Programa sistema

Búsquedas grupo

Grupo #...

BGrp: <# INT>

Ext. miembros

M001:

Asignación lin

de línea...

Lnn:

No. asignada

Sígnal y timbre

Glosario

Modo:

DemoraBúsqu:

Si ocup:

IntervImpoC:

Desborde:

Nombre:

Global

4

Ocupado

60

<# int> a

<# int búsquedas grupo>

<7 caracteres>

Cambio # int

Antiguo # int: Máx. 7 dígitos

Nuevo # int: Máx. 7 dígitos

Parámetros

Música

En reten

Volumen auricular

Volúmen sistema

Espera expir

Estac expir

Estac

Llam transf

TTD a princ

Demora TTD

Aviso lin ret

Demora aviso

Atend llam drg

Tono Anuncio

Anunc expir

Hora avanzada

Hora/fecha Auto:

Espacio registro

¿Registro a cero?

Espacio/reg

Demora señal

Durac señal

TelAlarma

Recon auto tel

MejoraRspMje

Tda resp:

Marcado direct

Tel dir 1

Use línea princ

Asignación PPR

PPR1

Plan marcación

Red privada

Tipo

Lang #intPriv

Tipo

IDRedPriv

Lang #intPriv

Tipo

IDRedPriv

Códg ubi:

Lang #intPriv

Visión general de la programación (Perfiles 1 y 4)

Los valores implícitos se indican subrayados y en negritas

Red pública	Razón por desc
Long #intPúb	Texto: Ning
MaxPrefijo:	
Prfj: Impl	
Longitud # int	Hotelero
Tiempo expiró	
Tiempo expiró	
Códigos acceso	
Códigos LC ext	Cuarto/Teléfono
LC ext A	Teléfono: _____
Prefijo estac	Núm cuarto: _____
Código #ext:	¿Clave admin? S
Marcado direct	Autoriz llamadas
# Int Auto	Vacante: 00
CódgADS	Use filtro: _____
CódgAccPriv:	Básico: 00
Códigos Portador	Intermedio: 00
Prfj:	Completo: 00
Longitud ID:	Hora servicio
Prfj:	Horas: 00
	Minutos: 00
	Dspptador
	Cntos inntos: 3
	Intervalo: 4
	Duración: 15
	Formato hora: 12hrs
	Expirad alarms
	Notify set:
	Use tone: S
Acceso remoto	
Pqtes acces rem	Network Services (sólo SL-1 MCDM)
Paquete#:	
00	MCDN
Acceso LC ext	TRO S
PRI-A	
PRI-B	
Grupo A (9)	
Grupo B ()	
Anuncio remoto	
01	
Acceso LC ext	
PRI-A	
PRI-B	
Grupo A (9)	
Grupo B ()	
Anuncio remoto	
Línea acces rem	
# de línea:	
1001 Pqte remoto	
Long#IntSelDir	
Longitud # INT	
NbreNeg	
Límites ISA	
Grupo PRI-A	
Servicio: Pública	
MinLlamEntrd	
MaxLlamEntrd	
MinLlamSlido	
MaxLlamSlido	
Servicio: Unidn	
Servicio: FX	
Servicio: WatsSal	
Servicio: 800	
Grupo PRI-B	

Texto:	Ning
Hotelero	
Cuarto/Teléfono	
Teléfono: _____	
Núm cuarto: _____	
¿Clave admin? S	
Autoriz llamadas	
Vacante: 00	
Use filtro: _____	
Básico: 00	
Intermedio: 00	
Completo: 00	
Hora servicio	
Horas: 00	
Minutos: 00	
Dspptador	
Cntos inntos: 3	
Intervalo: 4	
Duración: 15	
Formato hora: 12hrs	
Expirad alarms	
Notify set:	
Use tone: S	
Network Services (sólo SL-1 MCDM)	
MCDN	
TRO S	
Funciones Cía	
#s CtroMsj Voz	
Cntro Msj Voz 1	
Use: Línea Tabla enrutm	
Teléfono: Ningún núm	
Cntro Msj Voz 2	
Cntro Msj Voz 3	
Cntro Msj Voz 4	
Cntro Msj Voz 5	
BloqndoDatosLlam	
CSV Analógico	
Tono	Ning
Pulso	Ning
CSV BRI	
Código	Ning
Claves software	
(Se utiliza para activar PRI ISDN y las líneas troncales de acceso fijo o acceso WAN para los módulos de datos) (SIC-XC modular también activa las funciones de Companion.)	
Síst (8 dígitos)	
Códigos clave	
Clave 1 (8 dígitos)	
Clave 2 (8 dígitos)	
Clave 3 (8 dígitos)	

Equipo

Módulo #:	
Tarjetas en USM	
Tj1-USM	Bucle
Tipo tarj	Bucle
Líneas	
DescMedidor	480
(Si tarjeta T1)	
Tipo tarj	T1
Líneas	
DescMedidor	480
Mdidor respta	2
Error en CT	T1A-547A
Interfaz:	ISDN
Tramo	ESF
USC interna	Activ
USC compl	0
Lin DSX1:	000-100
Codif Lin	B8ZS
Señal Reloj	Princ
(Si tarjeta PRI)	
Tipo tarj:	PRI
Líneas	
(Si más de un protocolo)	
Protocolo	NI-2
IDRedPriv	30
Secuen sel:	Bajar
Enrutam ISA	
(Si Protocolo es DMS-100)	
Valores ISA	
FX	Ning
800	Ning
(Si Protocolo es NI-2)	
Valores ISA	
FX	Ning
800	Ning
(Si Protocolo es DMS-250)	
Valores ISA	
FX	Ning
800	Ning
900	Ning
(Si Protocolo es AT&T-4ESS)	
Valores ISA	
FX	Ning
800	Ning
1800	Ning
900	Ning
SDS	Ning
Error en CT	T1A-547A
Interfaz:	ISDN
Tramo	ESF
USC interna	Activ
USC compl	0
Codif Lin	B8ZS
Señal Reloj	Princ
(Si tarjeta DID)	
Tipo tarj	DID
Líneas	

(Si tarjeta E y M)	
Tipo tarj	E y M
Líneas	
Mdidor respta	2
(Si tarjeta BRI)	
Tipo tarj	
Bucle	
Bucle oao	I
Tipo	
Protocolo	
Muestras	Ejlas
(Para S y T)	
Asignar # int	
# interna:	Despntle
# int bucl:	Ning
(Para T y NT)	
SPIDn	
Núm de cnls B	1
# int de red	
#INT1	
Tipo llam	Ambas
Serv de paquete	
Serv de paquete	
Bclnrm	Ning
TEI	
TEI	
Señal Reloj	Princ
BloqDtos	BitSupran
Parámetros MódDtos sólo para Perfil 1	
(Si MódDtos=DM 200)	
Tipo	IDM 200
Acceso fijo	
# de línea:	
1001	No asignada
1001:	Canal:xx
MódDtos RAMNV	
(Si MódDtos=BayStack)	
Tipo	BayStack
Dirección IP	
Acceso fijo	
# de línea:	
1001	No asignada
1001:	Canal:xx
Acceso conmutado	
Asignación lin.	
# de línea:	
1001	No asignada
Acceso LC ext	
LC ext PRI-A	N
1001	No asignada
Marcos:	Ning
(sólo SIC-XC modular)	
(Si MódDtos=SDI)	
Tipo	SDI
Config	
Prcl	V.35
DSO	64k
FraReljTx	Autom
InvsiónReljTx	Sin
InvsiónDis	Sin
Acceso fijo	
# de línea:	
1001	No asignada
1001:	Canal:xx
EstdoBcle	Ning
Bucle	Sin
Tj2-USM	Bucle

Visión general de la programación (Perfiles 2 y 3)

Los valores implícitos se indican subrayados y en negritas

Glosario

Mód 03 a 08 ModTeléf

Mantenimiento

Versión sistem
Estad puerta/# INT
Estado módulo
Reg prueba sis
Reg Admin sis
Eventos de red
Designación
Pruebas
Estado UPR
Herramientas de diagnóstico
Estado de señal

Estadísticas

Búsquedas grupo
Acceso de servicio integrado

Perfil

PRGF 1
Q. Z.0

Teclado

Inicio

Modelo
Comenz NI

Termnales-teléf

Teléf #...
Acceso a línea

Asignación lin
de línea...
(Si es una línea No-DID)
L001
No asignada
(Si es una línea DID)
L001
1

Acceso LC ext
LC ext A
S
Lín princ
LC
2
Teclas intercom
INT de toma
Teléf#...
222
No asignada
#OLI
Ning

Facultades
Desvío sin resp
Desviar a
Ning
Demora desvío
4
Desvío/ocupación
Desviar a
Ning
NI porOcupación
N
ManosLibres
Ning
Resp manos lib
S
Grp atender
Ning
Zona anunc
1
Anuncio
S
Tel dir
Teléf
Ulam prioritar
N
Lín reserv
Ning
(si Lín reserv=Ext
y se especifica el número)
Use línea princia
Timbre aux
N
Redestación
N
Timbre redest
S

Parámetros ATA

Respuesta ATA
ATA usa
Indic Mij
Ning
Nombre
221

Prefer usuario

Modelo
MZ208
Program teclas
Marc ráp usar
OpnRgistro llam
Sin respuesta
Mrand estándar
English
4
Timbre
1
Vía voz
Manos libres

Opn marcado

Idioma
English
Contraste
4
Timbre
1
Vía voz
Manos libres

Restricciones

Progr restric
Filtro#...
Restric flt 00
Sin restricciones
Restric flt 01
Restric 01
Prohibir
Sin excepciones
9
Restric teléf
Filtros
Normal
02
Noche
11
Tarde
12
Mediodía
13
Serv4
00
Serv5
00
Serv6
00
Bloqueo
Ning
Último núm
S
Almacenar
S
Enlace
S

Restr lín/teléf
de línea...
Normal
Ning
Noche
Ning
Tarde
Ning
Mediodía
Ning
Serv4
Ning
Serv5
Ning
Serv6
Ning

Funciones Cía
Clase servicio
de línea...
Tel id llam
N
Ind MjVoz
N
Nombre
N
Trá opción
ID llam
N
Espacio registro
Reg
9
Grup
500

Líneas

de línea...

Datos línea/circuito

(Si Línea de destino)

Tipo lín
Pública
#Marcado
Ning
Teléf princ
221
Teléf IDLL
Ning

(Teléf IDLL para la línea de destino es el mismo para el teléfono con indicador para dicha línea de destino)

Timbre aux
N
Si ocup
A. princ

(Si T1 a inicio por bucle)

Tronc
Bucle
Tipo lín
Grupo A
Señaliz
Tonos
Teléf princ
221
Teléf IDLL (sólo analógico)
Ning
Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Uso excl auto
S
Tronc
Sin Supervia
Modo resp
Manual
Resp con ADS
S
Enlace en CT
(sólo analógico)
N
Timbre aux
N
Ret auto total
N
Pérd
Media-Centr

Visión general de la programación (Perfiles 2 y 3)

Los valores implícitos se indican subrayados y en negrita

Glosario

Modo resp	Manual	Horario: Noche	
Resp con ADS	S	Servicio	N
Enlace en CT	N	Serv cuql tel	S
Timbre aux	N	MarcDirExtra	221
Señal	Mediate	Parámetrs línea	
Número IAN	N	# de línea...	
Identif N° marcar	N	Grupo timbre	001
Ganancia	Normal	Timbre aux	N
(Si BRI-2 o BRI-ST)		Horario: Tarde	
Tronc	BRI-ST	Horario: Mediodía	
Tipo lín	Grupo A	Horario: Serv4	
Telef princ	221	Horario: Serv5	
Telef IDLL	Ning	Horario: Serv6	
Uso excl auto	S	Restricciones	
Modo resp	Manual	Horario: Noche	
Resp con ADS	S	Servicio	N
Timbre aux	N	Desborde	N
Ret auto total	N	Horario: Tarde	
Nombre	Línea001	Horario: Mediodía	
		Horario: Serv4	
		Horario: Serv5	
		Horario: Serv6	

Restricciones

Progr restric		Enrutamiento	
Filtro#:		Vías	
Restric fil 00	Sin restric.	Vía #:	
Restric fil 01		Marc/Red	Ningún núm
Restric 01		Use: Grupo A...	Grupo O...
Prohibir	0	Código destino	
Sin excepciones		Códig Destino...	
Restrics línea		CdgDest:	
Normal	00	Normal	000
Noche	21	Absorb. digito	Todos
Tarde	22	Noche	Ning
Mediodía	23	Absorb. digito	Todos
Serv4	00	Horario: Noche	
Serv5	00	Servicio	N
Serv6	00	Desborde	N
Restric remota		Horario: Tarde	
Normal	00	Horario: Mediodía	
Noche	01	Horario: Serv 4	
Tarde	02	Horario: Serv 5	
Mediodía	03	Horario: Serv 6	
Serv4	00	Parám comunes	
Serv5	00	Tel de control	
Serv6	00	Líneas	

Funciones Cía

Cntro Msj Voz	1
---------------	---

Servicios

Timbre	
Grupos timbre	
Grupo #:	
Grupo timbre 01	
Tel#:	
221	Asignada
222	No asignada

Horarios servicio

Lunes	
Horario: Noche	
Hora inic	11:00:00 p.m.
Hora térm	07:00:00 a.m.
Horario: Tarde	
Hora inic	05:00:00 p.m.
Hora térm	11:00:00 p.m.
Horario: Mediodía	
Hora inic	12:00:00 p.m.
Hora térm	01:00:00 p.m.
Horario: Serv 4	
Hora inic	00:00
Hora térm	00:00
Horario: Serv 5	
Hora inic	00:00
Hora térm	00:00
Horario: Serv 6	
Hora inic	00:00
Hora térm	00:00
Martes	
Miércoles	
Jueves	
Viernes	
Sábado	
Domingo	

Marc rap sis

Marc rap #:	
01:	Ningún número
(si el número está programado)	
Mostrar número	S
(Si Mostrar número=N)	
Nombre	Marc rap sis 01
Evitar restric	N

Fotocopie las páginas antes de usarlas.

Claves Serv

Clave #:	
Clave Serv# 00	
Clove 00	Ning
Filtr usuar	Ning
Filtr línea	Ning
Pagte rem	Ning

Claves id llam

Tel#:	
Cve registro	Ning

Clvs programación

Instalador	268344
(CONFIG)	
AdminSist+	727587
(SCPLUS)	
AdminSist	23846
(ADMIN)	

Base	22752
(BASIC)	

Hotelero

ClavAdmin	4677
(HOSP)	
ClavCuart	Ning

Hora y fecha

Hora	01
Minutos	00
Año	99
Mes	01
Día	01

Progr sistema

Búsquedas grupo

Grupo #:	
BGrp: <# int>	
Ext miembros	
Mmbro001:	Síal yTmbr
Asignación lín	
# de línea:	
Linn:	No asignada
Modo:	Glebel
DmoraBúsqd:	4
Si ocup:	Ocupada
Intervímpe C:	60
Daborda:	<# int> a
<# int búsquedas grupo>	
Nombre:	<7 caracteres>

Cambio # int

Antiguo # int:	Máx. 7 dígitos
Nuevo # int:	Máx. 7 dígitos

Parám fncciones

Música	N
En reten	Tenosa
Ulmnn auricular	
Volumen sistema	
Espera expir	45
Estac expir	45
Estac	Minimo
llam transf	4
TTD a princ	8
Demora TTD	4
Aviso lín ret	N
Demora aviso	60
Atend llam drg	8
Tono Anuncio	8
Anunc expir	180

Visión general de la programación (Perfiles 2 y 3)

Los valores implícitos se indican subrayados y en negrita

Glosario

Hora avanzada	S	Acceso LC ext	
Hora/fecha Auto:	S	Grupo A (9)	S
Espacio registro		Grupo B ()	N
¿Registra a cero?		Anuncio remoto	N
Espacio/reg		Línea acces rem	
Demora señal	100	# de línea:	
Durac enlace	800	1001 Pqte remoto	00
TelAlarma	221	Long#IntSelDir	3
Recon auto tel	N	Longitud # INT	3
MejoraRespMsj	N	LongidNúmNac	10
Tcla resp:	Base	Interr:	50 / 80
Marcado direct		NbreNeg	Ning
Tel dir 1	#int	Razón por desc	
Use línea princ		Texto:	Ning
Asignación PPR		Hotelero	
PPR1	Ning	Cuarto/Teléfono	
Plan marcación		Teléf#:	
Red privada		Núm cuarto:	S
Tipo	Ning	¿Clave admin#:	
Long #intPriv	4	Autoriz llamadas	
Tipo	CDP	Vacante:	00
IDRedPriv	1	Use filtro:	
Long #intPriv	3	Básico:	00
Tipo	UDP	Intermedio:	00
IDRedPriv	3	Completo:	00
Códg ubic:	Ning	Hora de servicio	
Long #intPriv	4	Hora:	00
Red pública		Minutos:	00
Long #intPub		Dspador	
MasPrefijo:		Cntos intinos:	3
Prfj:impl		Intervalo:	4
longitud #int	2	Duración:	15
Tiempo expiró		FormatoHora:	12hrs
Códigos acceso		Expired alarms	
Códigos LC ext		Notify set:	S
LC ext A	9	Use tone:	
Prefijo estac	1	Network services	
Código #ext:	Ning	MCDN	
Marcado direct	9	TRO	S
# Int Auto	Ning		
CódgADS	Ning		
Códg Acc Priv:	Ning		
Códgos Portador			
Prfj:	10		
Longitud ID:	3		
Prfj:	101		
Acceso remoto			
Pqtes acces rem			
Paquete#:			
00			
Acceso LC ext			
Grupo A (9)	N		
Grupo B ()	N		
Anuncio remoto	N		
01	N		

Pulso	Ning
CSV BRI	
Código	Ning

Claves software

(No se utiliza con Perfiles 2 y 3)

Equipo

Módulo #:	
Tarjetas en USM	
Tj1-USM	Bucle
Tipo tarj	Bucle
Líneas	
DescMedidor	460
(Si tarjeta T1)	
Tipo tarj	T1
Líneas	
DescMedidor	460
Mdador respta	2
Error en CT	T1A-547A
Interfaz:	ISDN
Tramo	ESF
USC interna	Activ
USC compl	0
Lín DSX1:	900-100
Codif Lin	8828
Señal Reloj	Princ
(Si tarjeta DID) sólo Perfil 3	
Tipo tarj	DID
Líneas	
(Si tarjeta E y M)	
Tipo tarj	E y M
Líneas	
Mdador respta	2
(Si tarjeta BRI-2 o BRI-ST)	
Tipo tarj	BRI-ST
Bucles	
Bucle oca	
(Para tipo T)	
Señal Reloj	Princ
BloqDtos	BitSupran
RcepSuperpuos	N
Long dígito pública	8
(Para tipo S)	
Muestras	Adeptil
Asignar # int	
# interno:	Dapnible
# int bucl:	Ning
Tj2-USM	Bucle
Mód 03-08 (SIC modular)	
	MódTeléf
Mód 03-14 (SIC XC modular)	
	MódTeléf

Mantenimiento

Versión sistem

Estado puerta/# INT

Estado módulo

Reg prueba sis

Reg Admin sist

Eventos de red

Designación

Pruebas

Estado UPR

Herramientas de diagnóstico

Estado de señal

Estadísticas

Búsquedas grupo

Acceso de servicio integrado

Visión general de la programación del SIC-XC modular (Companion)

Los valores implícitos se indican subrayados y en **negrita**

Perfil	PROF.1
Teclado	Q.Z.0

Inicio	
Modelo	PBX
Comenz NI	221

Terminales-teléf

Acceso a línea	
-----------------------	--

Asignación lín	
# de línea:...	
(Si es una línea no DID)	
1001	No asignada
(Si es una línea DID)	
1001	1
(Si PRI)	
1001:	PRI-A
Acceso LC ext	
LC ext A PRI-A	N
Lín princ	LC
Teclas intercm	2
# INT de toma	
Teléf#:	
222	No asignada
#OLI	Ning
# OLI llam	N

Facultades

Desvío sin resp	
Desviar a	Ning
Demora desvío	4
Desvío/ocupado	
Desviar a	Ning
NI por Ocupación	N
Manos libres	Ning
Resp manos lib	S
Grp atender	Ning
Zona de anunc	1
Anuncio	S
Tel dir	Tel1
Llam priorit	N
Lín reserv	Ninguna
(si Lín reserv=Externa y número especificado)	Use línea princ
Timbre aux	N
Redestación	N

Timbre redest	S
Parámetros ATA	
Respuesta ATA	7
ATA uso	FD sillo
Indic Msj	Ning
Nombre	221

Prefer usuario	
Modelo	M7208
Program teclas	
Marc ráp usar	
Opn Rgstr llam	
	Sin respuesta
Opn marcado	Mrcad estándar
Idioma	English
Contraste	4
Timbre	1
Via voz	Manos libres

Restricciones

Progr restric	
Filtro#:	
Restric flt 00	
	Sin restricciones
Restric flt 01	
Restric 01	
Prohibir	2
Sin excepciones	
Restric teléf	
Filtros	
Normal	02
Noche	11
Tarde	12
Mediodía	13
Serv4	00
Serv5	00
Serv6	00
Bloqueo	Ning
Último núm	S
Almacenar	S
Enlace	S
Restr lín/teléf	
# de línea:...	
Normal	Ning
Noche	Ning
Tarde	Ning
Mediodía	Ning
Serv4	Ning
Serv5	Ning
Serv6	Ning

Funciones Cía

Clase servicio	
# de línea:...	
Tel id llam	N
Ind Msj/Voz	N
1ra opción	Nombre
ID llam	N
Espacio registro	
Rag	0
Grup	000

Líneas

# de línea:...	
Datos línea/circuito	

(Si línea de destino)	
Tipo lín	Pública
#Marcado	Ning
Teléf princ	221
Teléf IDLL	Ning
(Teléf IDLL para la línea de destino es el mismo para el teléfono con indicador para dicha línea de destino)	
Timbre aux	N
Si ocup	A. princ
(Si T1 a inicio por bucle)	
Tronc	Busle
Tipo lín	Grupo A
Señaliz	Tonos
Teléf princ	221
Teléf IDLL (sólo analógico)	Ning
Uso excl auto	S
Tronc	Sin Superviv
Modo resp	Manual
Resp con ADS	S
Enlace en CT (sólo analógico)	N
Timbre aux	N
Ret auto total	N
Pérd	Media-Centr

(Si T1 y Aranque a tierra)	
Tronc	Tierra
Tipo lín	Grupo A
Señaliz	Tonos
Teléf princ	221
Uso excl auto	S
Modo resp	Manual
Resp con ADS	S
Timbre aux	N
(Si T1 y E y M)	
Tronc	E y M
Tipo lín	Grupo A
Señaliz	Tonos
Teléf princ	221
Uso excl auto	S
Modo resp	Manual
Resp con ADS	S
Timbre aux	N
Señal	Mediala
Número IAN	N
Identif N° marc	N
Ganancia	Normal

(Si T1 y DID)	
Tronc	DID
Tipo lín	Grupo A
Señaliz	Tonos
Teléf princ	221

Glosario

Modo resp	Manual
Resp con ADS	S
Enlace en CT	N
Timbre aux	N
Señal	Mediala
Número IAN	N
Identif N° marc	N
Ganancia	Normal
(Si T1 y Fija) (sólo Perfil 1)	
Tronc	Elas
(Si BRI-ST, BRI-U2 o BRI-U4)	
Tronc	BRI-ST
Tipo lín	Grupo A
Teléf princ	221
Teléf IDLL	Ning
Uso excl auto	S
Modo resp	Manual
Resp con ADS	S
Timbre aux	N
Ret auto total	N
(Si líneas PRI 001 a 023, 025 a 047)	
Tronc	PRI
Tipo línea	PRI-A para 001-023
	PRI-B para 025-047
Teléf princ	221
Nombre	Línea001

Restricciones	
Progr restric	
Filtro#:	
Restric flt 00	Sin restric.
Restric flt 01	
Prohibir	0
Sin excepciones	
Restriccións línea	
Normal	03
Noche	21
Tarde	22
Mediodía	23
Serv4	00
Serv5	00
Serv6	00
Restric remota	
Normal	04
Noche	31
Tarde	32
Mediodía	33
Serv4	00
Serv5	00
Serv6	00

Funciones Cía

Cntro Msj Voz	1
----------------------	----------

Visión general de la programación del SIC-XC modular (Companion)

Los valores implícitos se indican subrayados y en negrita

Glosario

Servicios

Timbre

Grupos timbre

Grupo #...

Grupo timbre 01

Teléfono...

221

222

Horario: Noche

Servicio

Serv cualq telef

MarcDirExtra

Parámetros línea

de línea...

Grupo timbre

Timbre aux

Horario: Tarde

Horario: Mediodía

Horario: Serv4

Horario: Serv5

Horario: Serv6

Restricciones

Horario: Noche

Servicio

Desborde

Horario: Tarde

Horario: Mediodía

Horario: Serv4

Horario: Serv5

Horario: Serv6

Enrutamiento

Vías

Vía #...

MarcDir

Uso: Grupo A..., Grupo O,

PRI-A, PRI-B

(Si PRI-A o PRI-B)

TipoServ:

(Si el tipo de servicio es

Interconexión, Central externa,

WatsTel, se requiere la ID de

servicio)

ID Servicio:

<# válido ID servicio>

(Si Protocolo es SL-1 o

tipo servicio interconexión)

Tipo # int:

Código destino

Cód Destino...

CódDest:

Normal

Absorb. digito

Noche

Absorb. digito

Horario: Noche

Servicio

Desborde

Horario: Tarde

Horario: Mediodía

Horario: Serv4

Horario: Serv5

Horario: Serv6

Parám comunes

Tel de control

Líneas

de línea...

1001

Teléfonos

Teléfono...

221

Nombre servicios

Serv1

Serv2

Serv3

Serv4

Serv5

Serv6

Horarios servicio

Lunes

Horario: Noche

Hora inic

Hora término

Horario: Tarde

Hora inic

Hora término

Horario: Mediodía

Hora inic

Hora término

Horario: Serv 4

Hora inic

Hora término

Horario: Serv 5

Hora inic

Hora término

Horario: Serv 6

Hora inic

Hora término

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Marc rap sis

Marc rap #...

01:

(si el número está programado)

Use línea princ

Mostrar número

(Si Mostrar número=N)

Nombre

Evitar restric

Fotocopie las páginas antes de usarlas.

Claves Serv

Clave #...

Clave Serv# 00

Clave 00

Filtr usuar

Filtr línea

Paqte rem

Claves id llam

Teléfono...

Clave registro

Civs progrmación

Instalador

(CONFIG)

AdminSist+

(SCPLUS)

AdminSist

(ADMIN)

Básico

(BASIC)

Clave reg

(sólo SIC-XC modular)

Hotelero

ClavAdmin

(HOSP)

ClavCuart

Hora y fecha

Hora

Minutos

Año

Mes

Día

Progr sistema

Búsquedas grupo

Grupo #...

BCnn:<# INT>

Ext miembros

IDRedPriv

Mmbro001: Sñal yTmbr

Asignación lin

de línea...

Linn:

Modo:

DmoraBúsqa:

Si ocup:

IntervImpo:

Desborde:

<# int búsquedas grupo>

Nombre:

Cambio # int

Antiguo # int: Máx. 7 dígitos

Nuevo # int: Máx. 7 dígitos

Parám fnciones

Música

En reten

Volumen auricular

Volumen sistema

Espera expir

Estac expir

Estac

Llam transf

TTD a princ

Demora TTD

Aviso lin ret

Demora aviso

Atend llam drg

Tono Anuncio

Anunc expir

Hora avanzada

Hora/fecha Auto:

Espacio registro

#Registros a cero?

Espacio/reg

Demora señal

Durac señal

TelAlarma

Recon auto tel

MejoraRsptaMje

Tcla resp:

Marcado direct

Tel dir 1

Use línea princ

Asignación PPR

PPR1

Plan marcación

Red privada

Tipo

Long #inPriv

Tipo

IDRedPriv

Long #inPriv

Tipo

IDRedPriv

Códq ubi:

Visión general de la programación del SIC-XC modular (Companion)

Los valores implícitos se indican subrayados y en negrita

Glosario

Long #intPriv	3	Asignación cél	
Red pública		Radio#:	No asignada
Long #intPúb		Tipo ontero	Interna
MosPrefijo:		Radio#:	
Prfj:impl		Céls	
Longitud # int	7	Cél#:	
Tiempo expiró		Radio células	
Tiempo expiró	4	Radio#:	No asignada
Códigos acceso		Cél contg	
Códigos LC ext		Mostrar contiguas:	No asignada
LC ext A	9	Célula homólogo	No asignada
Prefijo estac	1	Mostrar homólogo:	No asignada
Código #ext:	Ning	IDL del sistema	
Marcado direct	0	Long#intSelDir	3
# Int Auto	Ning	Longitud # INT	3
Códg ADS	Ning	NbreNeg	Ning
CódgAccPriv:	Ning	Límites ISA	
Códigos Portador		Grupo PRI-A	
Prfj:	10	Servicio: Pública	
Longitud ID:	3	MinLlamEntrd	
Prfj:	101	MáxLlamEntrd	
Acceso remoto		MinLlamSlido	
Pqtes acces rem		MáxLlamSlido	
Paquete#:		Servicio: unión	
00		Servicio: FX	
Acceso LC ext		Servicio: WatsSal	
PRI-A	N	Servicio: 800	
PRI-B	N	Grupo PRI-B	
Grupo A (9)	N	Razón por desc	
Grupo B ()	N	Texto:	Ning
Anuncio remoto	N	Hotelero	
01	N	Cuarto/Teléfono	
Acceso LC ext		Tel#:	
PRI-A	N	Núm cuarto:	8
PRI-B	N	¿Clave admin#:	
Grupo A (9)	8	Autoriz llamadas	
Grupo B ()	N	Vacante:	00
Anuncio remoto	N	Use filtro:	
Línea acces rem		Básica:	00
# de línea:		Intermedia:	00
1001 Pqte remoto	00	Completo:	00
Tipo Cambio # int		Hora servicio	
(sólo SIC-XC modular)		Hora:	00
# int:		Minutos:	00
637:	Portátil	Disptadr	
Estado	Disponible	Cntos intntas:	3
Companion (sólo SIC-XC modular)		Intervalo:	4
Registro		Duración:	15
Registro	N	Formato Hora:	12hrs
#int portátil		Expired alarms	
# int:		Notify set:	
637	Despachable	Use tone:	5
Datos radio		Network services	
Reevaluación		MCDN	
Estado:		TRO	5
Horario:			
Radíos			

Funciones Cía

#s CtraMaj Voz

Cntro Msj Voz 1

Use: Línea | Tabla enrutam

Tel#: Ningún núm

Cntro Msj Voz 2

Cntro Msj Voz 3

Cntro Msj Voz 4

Cntro Msj Voz 5

BloqndoDatosLlam

CSV Analógico

Tono

Pulso

CSV BRI

Código

Claves software

(Se usa para activar PRI ISDN y las líneas troncales de acceso fijo o acceso WAN para los módulos de datos) (SIC-XC modular: también activa las funciones de Companion.)

Sist (8 dígitos)

Códigos clave

Clave 1 (8 dígitos)

Clave 2 (8 dígitos)

Clave 3 (8 dígitos)

Equipo

Módulo#:

Tarjetas en USM

T1-USM

Tipo tarj

Bucle

Bucle

Líneas

DescMedidor

460

(Si tarjeta T1)

Tipo tarj

Líneas

DescMedidor

460

Medidor respo

2

Error en CT

T1A-547A

Interfaz:

ISDN

Trama

ESF

USC interna

Activ

USC compl

9

Lin DSX1:

009-100

Codif Lin

8825

Señal Reloj

Princ

(Si tarjeta PRI)

Tipo tarj:

PRI

Líneas

(Si más de un protocolo)

Protocolo

IDRedPriv

Secuen sel:

Enrutam ISA

(Si Protocolo es DMS-100)

Valores ISA

FX

800

(Si Protocolo es NI-2)

Valores ISA

FX

800

(Si Protocolo es DMS-250)

Valores ISA

FX

800

900

(Si Protocolo es AT&T-4ESS)

Valores ISA

FX

800

1800

900

SDS

Error en CT

Interfaz:

Trama

USC interna

USC compl

Codif Lin

Señal Reloj

(Si tarjeta DID)

Tipo tarj

Líneas

(Si tarjeta E y M)

Tipo tarj

Líneas

Medidor respo

(Si tarjeta BRI)

Tipo tarj

Bucles

Bucle oao

Tipo

Protocolo

Muestras

(Para S y T1)

Asignar # int

interna:

int bucl:

(Para T y NT)

SPIDn

Núm de cnls B

int de red

#INT1

Tipo llam

Serv de paquete

Serv de paquete

Bclinn

TEI

Señal Reloj

BloqDtos

Princ

BitSupran

Parámetros MódDato solo para Perfil 1
(Si MódDato=DM 200)

Tipo **IDM 200**
Acceso fijo
de línea: **No asignada**
L001: **Canal:xx**
MódDato RAMNV
(Si MódDato=BayStack)
Tipo **BayStack**
Dirección IP
Acceso fijo
de línea: **No asignada**
L001: **Canal:xx**
Acceso conmutado
Asignación lín.
de línea: **No asignada**
L001: **No asignada**
Acceso LC ext
LC ext A PRI-A **N**
L001: **No asignada**
Marcar: **Ning**
(solo SIC XC modular)

(Si MódDato=SDI)

Tipo **SDI**
Config
Prtcl **V.35**
DSO **64k**
FieRelTx **Auto**
InvrnsRelTx **Sin**
InvrnsDts **Sin**
Acceso fijo
de línea: **No asignada**
L001: **Canal:xx**
EstadoBcle **Ning**
Bucle **Sin**
Tj2-USM **Bucle**
Mód 03 a 08 **MódTeléf**

Mantenimiento

Versión sistem

Estado puerto/# INT

Estado módulo

Reg prueba sis

Reg Admin sist

Eventos de red

Designación

Pruebas

Estado UPR

Herramientas de diagnóstico

Estado de señal

Estadísticas

Búsquedas grupo

Acceso de servicio integrado

Diagramas de programación de Companion

Las cuatro páginas siguientes contienen diagramas específicos de la programación de la información de Companion. Toda programación adicional para sistemas SIC-XC modular es igual que la de los demás sistemas SIC modular y se muestra después de esta sección.

IDL del sistema (teléfonos Companion para sistemas SIC-XC modular)

(Progr sistema; Companion; IDL del sistema)

--	--

Claves software

(Se usan en los sistemas SIC-XC modular para activar también los atributos de Companion.)

ID del sistema

ID del sistema: <8 dígitos>:	
---------------------------------	--

ID de Companion

ID de Companion	
-----------------	--

Códigos clave para Companion (sistemas SIC-XC modular)

Fecha	Clave 1	Clave 2	Clave 3	Notas

Clave reg (XC Companion)

(Claves; Clave reg)

Clave reg	72346	RADIO
-----------	-------	-------

(Companion; Registro) No disponible sólo aparece en USA-SIC-XC modular 4.1.

[illegible]

Radios y células (teléfonos Companion CT2+ para sistemas SIC-XC modular)

(Progr sistema; Companion; Radios y Progr sistema; Companion; Células)

Puerto MCT:	Número de bloqueo USM	Tipo de dispositivo	n†	Estación base / ubicación de los equipos	Unidades UIT (se identifican con un número o una descripción‡)	Número de bloqueo USM del cableado UIT		Instalación
						MCT (si se usa)	Fuente de alimen.	
0_01								
0_02								
0_03								
0_04								
0_05								
0_06		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_07		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_08		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_09		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_10		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_11		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_12		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_13		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_14		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_15		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_16		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_17		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_18		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_19		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_20		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_21		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_22		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_23		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_24		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_25		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_26		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_27		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_28		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_29		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_30		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_31		Estación base						<u>Interna</u> Externa
0_32		Estación base						<u>Interna</u> Externa

*. Escriba E si usa una antena externa.

†. n es el número de radio. Cada radio usa un número de 5 dígitos; el núm. de puerto MCT seguido del núm. de radio (n).

‡. Si usa una fuente de alimentación máxima de enchufe, escriba PT.

Equipo

Módulos

Mód 03	MódTeléf	MTA	MódDatos	MódTrnd
Mód 04	MódTeléf	MTA	MódDatos	MódTrnd
Mód 05	MódTeléf	MTA	MódDatos	MódTrnd
Mód 06	MódTeléf	MTA	MódDatos	MódTrnd
Mód 07	MódTeléf	MTA	MódDatos	MódTrnd
Mód 08	MódTeléf	MTA	MódDatos	MódTrnd
Mód 09	MódTeléf	MTA	MódDatos	
Mód 10	MódTeléf	MTA	MódDatos	
Mód 11	MódTeléf	MTA	MódDatos	
Mód 12	MódTeléf	MTA	MódDatos	
Mód 13 (Para ser usado sólo por Companion o el MD)	MódTeléf		MódDatos	
Mód 14 (Para ser usado sólo por Companion o el MD)	MódTeléf		MódDatos	

Señales línea (sólo líneas DID)	1 ____	1 ____	1 ____	1 ____	1 ____	1 ____	1 ____
Acceso LC ext	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O
Línea princ	Ning I/C # línea ____ Grupo ____	Ning I/C # línea ____ Grupo ____	Ning I/C # línea ____ Grupo ____	Ning I/C # línea ____ Grupo ____	Ning I/C # línea ____ Grupo ____	Ning I/C # línea ____ Grupo ____	Ning I/C # línea ____ Grupo ____
Teclas intercm	0 1 2 3 4 5 6 7 8	0 1 2 3 4 5 7 8	0 1 2 3 4 5 6 7 8	0 1 2 3 4 5 6 7 8	0 1 2 3 4 5 6 7 8	0 1 2 3 4 5 6 7 8	0 1 2 3 4 5 6 7 8
# INT de toma Entre el # int de los teléfonos que se contestarán y haga un clic al rededor del tipo de # int de toma. ST = Señal y timbre S = Sólo señal en blanco = No asignado	ST ST ST ST	ST ST ST ST	ST ST ST ST	ST ST ST ST	ST ST ST ST	ST ST ST ST	ST ST ST ST
#OU	Ning _____	Ning _____	Ning _____	Ning _____	Ning _____	Ning _____	Ning _____
# OLI llam*	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N

* sólo Perfiles 1 y 4.

Facultades

(Terminales-teléf: Facultades)

Teléf: (máx. 7 dígitos)							
Desvío sin resp	Ning a:	Ning a:	Ning a:	Ning a:	Ning a:	Ning a:	Ning a:
Demora desvío	2 3 4 6 10	2 3 4 6 10	2 3 4 6 10	2 3 4 6 10	2 3 4 6 10	2 3 4 6 10	2 3 4 6 10
Desvío/ocupado	Ning a:	Ning a:	Ning a:	Ning a:	Ning a:	Ning a:	Ning a:
Ni por Ocupación	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
Manos Libres	Auto Estd Ning	Auto Estd Ning	Auto Estd Ning	Auto Estd Ning	Auto Estd Ning	Auto Estd Ning	Auto Estd Ning
Resp manos lib	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
Grp atender	1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ning	1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ning	1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ning	1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ning	1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ning	1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ning	1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ning
Zona anunc	1 2 3 4 5 6 Ning	1 2 3 4 5 6 Ning	1 2 3 4 5 6 Ning	1 2 3 4 5 6 Ning	1 2 3 4 5 6 Ning	1 2 3 4 5 6 Ning	1 2 3 4 5 6 Ning
Anuncio	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
Tel dir	Tel1 Teléf____ Ning	Tel1 Teléf____ Ning	Tel1 Teléf____ Ning	Tel1 Teléf____ Ning	Tel1 Teléf____ Ning	Tel1 Teléf____ Ning	Tel1 Teléf____ Ning
Llam priorit	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
Lín reserv	Ning # interno ____ # externo ____	Ning # interno ____ # externo ____	Ning # interno ____ # externo ____	Ning # interno ____ # externo ____	Ning # interno ____ # externo ____	Ning # interno ____ # externo ____	Ning # interno ____ # externo ____
Use Lín reserv en: (Si Lín reserv = ext)	Use línea princ Use línea #: ____ Código LC ext: Use tabla enrutam:	Use línea princ Use línea #: ____ Código LC ext: Use tabla enrutam:	Use línea princ Use línea #: ____ Código LC ext: Use tabla enrutam:	Use línea princ Use línea #: ____ Código LC ext: Use tabla enrutam:	Use línea princ Use línea #: ____ Código LC ext: Use tabla enrutam:	Use línea princ Use línea #: ____ Código LC ext: Use tabla enrutam:	Use línea princ Use línea #: ____ Código LC ext: Use tabla enrutam:
Timbre aux	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
Redestínación	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
Timbre redest	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
Parámetros ATA Respuesta ATA	3 5 Z 10	3 5 Z 10	3 5 Z 10	3 5 Z 10	3 5 Z 10	3 5 Z 10	3 5 Z 10
ATA usa	En sitio FD sitio	En sitio FD sitio	En sitio FD sitio	En sitio FD sitio	En sitio FD sitio	En sitio FD sitio	En sitio FD sitio
Indic Msj	Ning Tonos Indicador	Ning Tonos Indicador	Ning Tonos Indicador	Ning Tonos Indicador	Ning Tonos Indicador	Ning Tonos Indicador	Ning Tonos Indicador

Nombre

(Terminales-teléf: Nombre)

Nombre (máx. 7 caract.)	221	221	221	221	221	221	221
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Prefer usuario

(Terminales-teléf: Prefer usuario)

Modelo	M7324 M7310 (T7316) M7208 (T7208) M7100 (T7100) Otro: PPR ATA Teléf intl Companion	M7324 M7310 (T7316) M7208 (T7208) M7100 (T7100) Otro: PPR ATA Teléf intl Companion	M7324 M7310 (T7316) M7208 (T7208) M7100 (T7100) Otro: PPR ATA Teléf intl Companion	M7324 M7310 (T7316) M7208 (T7208) M7100 (T7100) Otro: PPR ATA Teléf intl Companion	M7324 M7310 (T7316) M7208 (T7208) M7100 (T7100) Otro: PPR ATA Teléf intl Companion	M7324 M7310 (T7316) M7208 (T7208) M7100 (T7100) Otro: PPR ATA Teléf intl Companion	M7324 M7310 (T7316) M7208 (T7208) M7100 (T7100) Otro: PPR ATA Teléf intl Companion
Program teclas	Registre la programación de las teclas que comienzan en la página 24.						
Marc ráp usuar	Registre los números de marcado rápido del usuario que comienzan en la página 28.						
OpnRgistro llam	Rgstra tdas llam... Reg desactivado... Sin respuesta... Sin resp teléf...	Rgstra tdas llam... Reg desactivado... Sin respuesta... Sin resp teléf...	Rgstra tdas llam... Reg desactivado... Sin respuesta... Sin resp teléf...	Rgstra tdas llam... Reg desactivado... Sin respuesta... Sin resp teléf...	Rgstra tdas llam... Reg desactivado... Sin respuesta... Sin resp teléf...	Rgstra tdas llam... Reg desactivado... Sin respuesta... Sin resp teléf...	Rgstra tdas llam... Reg desactivado... Sin respuesta... Sin resp teléf...
Opn marcado	Mrcad estándar Premarcado Marcado auto	Mrcad estándar Premarcado Marcado auto	Mrcad estándar Premarcado Marcado auto	Mrcad estándar Premarcado Marcado auto	Mrcad estándar Premarcado Marcado auto	Mrcad estándar Premarcado Marcado auto	Mrcad estándar Premarcado Marcado auto
(Sólo Perfiles 1, 3 y 4) Language Langue Idioma	English Français Español	English Français Español	English Français Español	English Français Español	English Français Español	English Français Español	English Français Español
(Sólo Perfil 2) Language Langue Idioma	English Français Español Turco	English Français Español Turco	English Français Español Turco	English Français Español Turco	English Français Español Turco	English Français Español Turco	English Français Español Turco
Contraste	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Timbre	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Vía voz	Manos libres Audífonos	Manos libres Audífonos	Manos libres Audífonos	Manos libres Audífonos	Manos libres Audífonos	Manos libres Audífonos	Manos libres Audífonos

Program teclas

M7100/ T7100	Programación	Implicito
B01		Último #

M7208/ T7208	Programación	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
B01		Línea 1	Línea <XX>	Línea 1	Respuesta	Línea <XX>
B02		Línea 2	Transfer	LC ext	Transfer	Transfer
B03		Último #				
B04		Anuncio	Enlace	Anuncio	Anuncio	Anuncio
B05		Conf/Transf				
B06		Marcado ráp				
B07		Intercom				
B08		Intercom				

M7310	Programación	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
B01		Línea 1	Línea <XX>	Línea 1	NI	Línea <XX>
B02		Línea 2	Transfer	LC ext	Transfer	Transfer
B03		Desvío				
B04		Atender				
B05		Anuncio	Enlace	Anuncio	Anuncio	Anuncio
B06		Conf/Transf				
B07		Último #				
B08		Comun dir				
B09		Intercom				
B10		Intercom				
B11		Teléf 221				
B12 (shift)		Teléf 233				
B13		Teléf 222				
B14 (shift)		Teléf 234				
B15		Teléf 223				
B16 (shift)		Teléf 235				
B17		Teléf 224				
B18 (shift)		Teléf 236				
B19		Teléf 225				
B20 (shift)		Teléf 237				
B21		Teléf 226				
B22 (shift)		Teléf 238				
B23		Teléf 227				

M7310	Programación	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
B24 (shift)				Teléf 239		
B25				Teléf 228		
B26 (shift)				Teléf 240		
B27				Teléf 229		
B28 (shift)				Teléf 241		
B29				Teléf 230		
B30 (shift)				Teléf 242		
B31				Teléf 231		
B32 (shift)				Teléf 243		
B33				Teléf 232		
B34 (shift)				Teléf 244		

T7316	Programación	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
B01		Línea 1	Línea <xx>	Línea 1	NI	Línea <xx>
B02		Línea 2	Transfer	LC ext	Transfer	Transfer
B03				Desvío		
B04				Atender		
B05		Anuncio	Enlace	Anuncio	Anuncio	Anuncio
B06				Conf/Transf		
B07				Último #		
B08				Comun dir		
B09				Intercom		
B10				Intercom		
B11				Marcado auto interno		
B13				Marcado auto interno		
B15				Marcado auto interno		
B17				Marcado auto interno		
B19				Marcado auto interno		
B23				Marcado auto interno		
B24				Marcado auto interno		
B25				Marcado auto interno		
B26				Marcado auto interno		
B27				Marcado auto interno		
B29				Marcado auto interno		
B31				Marcado auto interno		
B33				Marcado auto interno		

M7324	Programación	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
B01		Línea 1	Línea <XX>	Línea 1		Línea <XX>
B02		Línea 2		LC ext		Transfer
B03						
B04						
B05						
B06						
B07						
B08						
B09						
B10						
B11						
B12						
B13		Desvío				
B14		Marcado ráp				
B15		Último #				
B16		# Almac	Enlace	# Almac	# Almac	# Almac
B17		Conf/Transf				
B18		Transfer				
B19		NI				
B20		Grp atender				
B21		Comun dir				
B22		Anunc gnrl				
B23		Intercom				
B24		Intercom				

PPR	Programación	Implícito
B01		No implícito
B02		No implícito
B03		No implícito
B04		No implícito
B05		No implícito
B06		No implícito
B07		No implícito
B08		No implícito
B09		No implícito
B10		No implícito
B11		No implícito
B12		No implícito
B13		No implícito
B14		No implícito
B15		No implícito
B16		No implícito
B17		No implícito
B18		No implícito
B19		No implícito
B20		No implícito
B21		No implícito
B22		No implícito
B23		No implícito
B24		No implícito
B25		No implícito
B26		No implícito
B27		No implícito
B28		No implícito
B29		No implícito
B30		No implícito
B31		No implícito
B32		No implícito
B33		No implícito
B34		No implícito
B35		No implícito
B36		No implícito
B37		No implícito
B38		No implícito
B39		No implícito

Restric teléf

(Terminales-teléf; Restricciones; Restric teléf)

Teléf: (máx. 7 dígitos)								
Nombres (máx. 7 caract.)								
Filtros								
Normal	02	02, _____	02, _____	02, _____	02, _____	02, _____	02, _____	02, _____
Noche	11	11, _____	11, _____	11, _____	11, _____	11, _____	11, _____	11, _____
Tarde	12	12, _____	12, _____	12, _____	12, _____	12, _____	12, _____	12, _____
Mediodía	13	13, _____	13, _____	13, _____	13, _____	13, _____	13, _____	13, _____
Serv4	00	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____
Serv5	00	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____
Serv6	00	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____	00, _____
Bloqueo	Sin Parcial Total	Sin Parcial Total	Sin Parcial Total	Sin Parcial Total	Sin Parcial Total	Sin Parcial Total	Sin Parcial Total	Sin Parcial Total
Último núm	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
Almacenar	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N
Enlace	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N	S N

Restr lín/teléf

(Terminales-teléf; Restricciones; Restr lín/teléf)

Normal	Ning						
Noche	Ning						
Tarde	Ning						
Mediodía	Ning						
Serv4	Ning						
Serv5	Ning						
Serv6	Ning						

Funciones Cía

(Terminales-teléf; Funciones Cía)

Clase servicio

(Terminales-teléf; Funciones Cía; Clase servicio)

Teléf: (máx. 7 dígitos)							
Nombres (máx. 7 caract.)							
Tel id solíc	# línea: S N	# línea: S N	# línea: S N	# línea: S N	# línea: S N	# línea: S N	# línea: S N
Ind Msj Voz	# línea: S N	# línea: S N	# línea: S N	# línea: S N	# línea: S N	# línea: S N	# línea: S N

1ra opción

(Terminales-teléf; Funciones Cía; 1ra opción)

Nmbre Núm Línea	Nmbre Núm Línea	Nmbre Núm Línea	Nmbre Núm Línea	Nmbre Núm Línea	Nmbre Núm Línea	Nmbre Núm Línea	Nmbre Núm Línea
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Fotocopie las páginas antes de usarlas.

ID Llamd

(Terminales-teléf; Funciones Cía; ID Llamd)

	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Espacio registro

(Terminales-teléf; Funciones Cía; Espacio registro)

Espacio registro (Reg:0 Grup: 600)	Reg: Grup:	Reg: Grup:	Reg: Grup:	Reg: Grup:	Reg: Grup:	Reg: Grup:	Reg: Grup:
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Líneas

Datos línea/circuito

Líneas; Datos línea/circuito

Tronc (Sólo Perfil 1)	Bucle E y M Tierra DID BRI-ST BRI-U2BRI-U4 PRI Fijas	Bucle E y M Tierra DID BRI-ST BRI-U2BRI-U4 PRI Fijas	Bucle E y M Tierra DID BRI-ST BRI-U2BRI-U4 PRI Fijas	Bucle E y M Tierra DID BRI-ST BRI-U2BRI-U4 PRI Fijas
Tronc (Perfil 2)	Bucle E y M Tierra BRI-2 BRI-ST	Bucle E y M Tierra BRI-2 BRI-ST	Bucle E y M Tierra BRI-2 BRI-ST	Bucle E y M Tierra BRI-2 BRI-ST
Tronc (Perfil 3)	Bucle E y M Tierra DID BRI-2 BRI-ST	Bucle E y M Tierra DID BRI-2 BRI-ST	Bucle E y M Tierra DID BRI-2 BRI-ST	Bucle E y M Tierra DID BRI-2 BRI-ST
Tronc (Sólo Perfil 4)	Bucle E y M Tierra DID BRI-ST PRI BRI-U2BRI-U4	Bucle E y M Tierra DID BRI-ST PRI BRI-U2BRI-U4	Bucle E y M Tierra DID BRI-ST PRI BRI-U2BRI-U4	Bucle E y M Tierra DID BRI-ST PRI BRI-U2BRI-U4

Si Líneas de destino

Núm de línea (3 dígit.)				
Número de teléfono				
Tipo lín	Pública Privado de: _____	Pública Privado de: _____	Pública Privado de: _____	Pública Privado de: _____
#Marcdo	Ning	Ning	Ning	Ning
Teléf princ	221 Ning	221 Ning	221 Ning	221 Ning
Teléf IDLL	Ning	Ning	Ning	Ning
Timbre aux	S	N	S	N
Si ocup	A princ Ocupado	A princ Ocupado	A princ Ocupado	A princ Ocupado

Si T1 y Arranque a tierra

Núm de línea (3 díg.)				
Número de teléfono				
Tronc	Tierra	Tierra	Tierra	Tierra
Tipo lín	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____
Señaliz	Pulso Tono	Pulso Tono	Pulso Tono	Pulso Tono
Teléf princ	221 Ning	221 Ning	221 Ning	221 Ning
Uso excl auto	S N	S N	S N	S N
Modo resp	Manual Auto	Manual Auto	Manual Auto	Manual Auto
Resp con ADS (Sólo si Modo resp es Auto)	S N	S N	S N	S N
Timbre aux	S N	S N	S N	S N

Si T1 e Inicio por bucle

(Digital y Analógico)

Núm de línea (3 díg.)				
Número de teléfono				
Tronc	Bucle	Bucle	Bucle	Bucle
Tipo lín	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____
Señaliz	Pulso Tono	Pulso Tono	Pulso Tono	Pulso Tono
Teléf princ	221 Ning	221 Ning	221 Ning	221 Ning
Teléf IDLL (aparece sólo con inicio por bucle analógico)	Ning	Ning	Ning	Ning
Uso excl auto	S N	S N	S N	S N
Tronc (Tronc es Supervis si inicio por bucle digital)	Sin supervis Supervis	Sin supervis Supervis	Sin supervis Supervis	Sin supervis Supervis
Modo resp (aparece sólo si Tronc es Supervis)	Manual Auto	Manual Auto	Manual Auto	Manual Auto
Resp con ADS (si Modo resp es Auto)	S N	S N	S N	S N
Enlace en CT (aparece sólo con inicio por bucle analógico)	S N	S N	S N	S N
Timbre aux.	S N	S N	S N	S N
Ret auto total	S N	S N	S N	S N
Pérd (aparece sólo con inicio por bucle analógico)	Corta-Centr Media-Centr Larga-Centr Corta-PBX Larga-PBX	Corta-Centr Media-Centr Larga-Centr Corta-PBX Larga-PBX	Corta-Centr Media-Centr Larga-Centr Corta-PBX Larga-PBX	Corta-Centr Media-Centr Larga-Centr Corta-PBX Larga-PBX

Si T1 y E y M

Núm de línea (3 dígit.)								
Número de teléfono								
Tronc	E y M		E y M		E y M		E y M	
Tipo lín	Pública Privado de: _____ Grupo _____		Pública Privado de: _____ Grupo _____		Pública Privado de: _____ Grupo _____		Pública Privado de: _____ Grupo _____	
Señaliz	Pulso	Tono	Pulso	Tono	Pulso	Tono	Pulso	Tono
Teléf princ	221	Ning	221	Ning	221	Ning	221	Ning
Uso excl auto	S	N	S	N	S	N	S	N
Modo resp	Manual	Auto	Manual	Auto	Manual	Auto	Manual	Auto
Resp con ADS (si Modo resp es Auto)	S	N	S	N	S	N	S	N
Tímbr aux	S	N	S	N	S	N	S	N
Señal	Mediata Demora	Inmediata	Mediata Demora	Inmediata	Mediata Demora	Inmediata	Mediata Demora	Inmediata
Número IAN (sólo si la señal es Mediata o Inmediata)	S	N	S	N	S	N	S	N
Identif N° marc (sólo si Señal es Mediata o Inmediata y Modo resp es Manual)	S	N	S	N	S	N	S	N
Ganancia (sólo si E y M analógico)	Normal	Alta	Normal	Alta	Normal	Alta	Normal	Alta

Si T1 y DID

(Sólo Perfiles 1, 3 y 4)

Núm de línea (3 dígs.)				
Número de teléfono				
Tronc	DID	DID	DID	DID
Tipo lín	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____
Señaliz	Pulso Tono	Pulso Tono	Pulso Tono	Pulso Tono
Teléf princ	221 Ning	221 Ning	221 Ning	221 Ning
Modo resp (sólo si DID analógico)	Manual Auto	Manual Auto	Manual Auto	Manual Auto
Resp con ADS (si Modo resp es Auto)	S N	S N	S N	S N
Enlace en CT (sólo si DID analógico)	S N	S N	S N	S N
Timbre aux	S N	S N	S N	S N
Señal	Mediata Inmediata Demora	Mediata Inmediata Demora	Mediata Inmediata Demora	Mediata Inmediata Demora
Número IAN (sólo si la señal es Mediata o Inmediata)	S N	S N	S N	S N
Idntif N° marc (sólo si Señal es Mediata o Inmediata y Modo resp es Manual)	S N	S N	S N	S N
Ganancia (sólo si DID analógico)	Normal Alta	Normal Alta	Normal Alta	Normal Alta

Si BRI-2 o BRI-ST (ISDN)

(BRI-2 sólo para Perfiles 2 y 3)

Núm de línea (3 dígs.)				
Número de teléfono (suministrado por la Central)				
Tronc	BRI-2 BRI-ST	BRI-2 BRI-ST	BRI-2 BRI-ST	BRI-2 BRI-ST
Tipo lín	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____	Pública Privado de: _____ Grupo _____
Teléf princ	221 Ning	221 Ning	221 Ning	221 Ning
Teléf IDLL	Ning	Ning	Ning	Ning
Uso excl auto	S N	S N	S N	S N
Modo resp (Tronc es siempre Supervis)	Manual Auto	Manual Auto	Manual Auto	Manual Auto
Resp con ADS (si Modo resp es Auto)	S N	S N	S N	S N

Timbre aux	S	N	S	N	S	N	S	N
Ret auto total	S	N	S	N	S	N	S	N

Si BRI-U2 o BRI-U4 (ISDN)

(Sólo Perfiles 1 y 4)

Núm de línea (3 dígit.)								
Número de teléfono (suministrado por la Central)								
Tronc	BRI-U2	BRI-U4	BRI-U2	BRI-U4	BRI-U2	BRI-U4	BRI-U2	BRI-U4
Tipo lín	Pública Privado de: _____ Grupo _____		Pública Privado de: _____ Grupo _____		Pública Privado de: _____ Grupo _____		Pública Privado de: _____ Grupo _____	
Teléf princ	221	Ning	221	Ning	221	Ning	221	Ning
Teléf IDLL	Ning		Ning		Ning		Ning	
Uso excl auto	S	N	S	N	S	N	S	N
Modo resp (Tronc es siempre Supervis)	Manual	Auto	Manual	Auto	Manual	Auto	Manual	Auto
Resp con ADS (si Modo resp es Auto)	S	N	S	N	S	N	S	N
Timbre aux	S	N	S	N	S	N	S	N
Ret auto total	S	N	S	N	S	N	S	N

Si PRI (ISDN)

(Sólo Perfiles 1 y 4)

Núm de línea (3 dígit.)								
Número de teléfono (suministrado por la Central)								
Tronc	PRI		PRI		PRI		PRI	
Tipo lín	PRI-A	PRI-B	PRI-A	PRI-B	PRI-A	PRI-B	PRI-A	PRI-B
Teléf princ	221	Ning	221	Ning	221	Ning	221	Ning

Si T1 y Fijas

(Sólo Perfil 1)

Núm de línea (3 dígit.)	Línea _____	Línea _____	Línea _____	Línea _____
	Línea _____	Línea _____	Línea _____	Línea _____
	Línea _____	Línea _____	Línea _____	Línea _____
	Línea _____	Línea _____	Línea _____	Línea _____
	Línea _____	Línea _____	Línea _____	Línea _____
	Línea _____	Línea _____	Línea _____	Línea _____

Nombre

(Líneas; Nombre)

Nombre (máx. 7 caracteres)				
Núm de línea (3 dígit.)				

Restricciones

No disponible con Líneas de destino. Las tablas de filtros de restricción aparecen bajo Terminales-teléf.

Restriccións línea

(Líneas; Restricciones; Restriccións Línea)

Nombre (máx. 7 caract.)				
Núm de línea (3 dígit.)				
Normal	03	03	03	03
Noche	21	21	21	21
Tarde	22	22	22	22
Mediodía	23	23	23	23
Serv4	00	00	00	00
Serv5	00	00	00	00
Serv6	00	00	00	00

Restricción remota

(Líneas; Restricciones; Restricción remota)

Nombre (máx. 7 caract.)				
Núm de línea (3 dígit.)				
Normal	04	04	04	04
Noche	31	31	31	31
Tarde	32	32	32	32
Mediodía	33	33	33	33
Serv4	00	00	00	00
Serv5	00	00	00	00
Serv6	00	00	00	00

Funciones Cía

(Líneas; Funciones Cía) No disponible con Líneas de destino.

Centro Msj Voz	1	2	3	4	5	N	1	2	3	4	5	N	1	2	3	4	5	N	1	2	3	4	5	N
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Timbre

(Servicios; Timbre) (continuación)

Horario	1 2 3 4 5 6						Horario	1 2 3 4 5 6						Horario	1 2 3 4 5 6					
Tel cntrl:	221						Tel cntrl:	221						Tel cntrl:	221					
Servicio	Sin Auto Manual						Servicio	Sin Auto Manual						Servicio	Sin Auto Manual					
Serv cualq tel	S N						Serv cualq tel	S N						Serv cualq tel	S N					
Marc dir extra	221						Marc dir extra	221						Marc dir extra	Marc dir extra	221				
Parámetros línea (Número de línea)	Grupo timbre	Timbre aux					Parámetros línea (Número de línea)	Grupo timbre	Timbre aux					Parámetros línea (Número de línea)	Grupo timbre	Timbre aux				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				

Horario	1 2 3 4 5 6						Horario	1 2 3 4 5 6						Horario	1 2 3 4 5 6					
Tel cntrl:	221						Tel cntrl:	221						Tel cntrl:	221					
Servicio	Sin Auto Manual						Servicio	Sin Auto Manual						Servicio	Sin Auto Manual					
Serv cualq tel	S N						Serv cualq tel	S N						Serv cualq tel	S N					
Marc dir extra	221						Marc dir extra	221						Marc dir extra	Marc dir extra	221				
Parámetros línea (Número de línea)	Grupo timbre	Timbre aux					Parámetros línea (Número de línea)	Grupo timbre	Timbre aux					Parámetros línea (Número de línea)	Grupo timbre	Timbre aux				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				
		S N							S N							S N				

Restricciones

(Servicios; Restricciones)

Horario	Horario 1	Horario 2	Horario 3	Horario 4	Horario 5	Horario 6
Restricciones	Sin Auto Manual	Sin Auto Manual	Sin Auto Manual	Sin Auto Manual	Sin Auto Manual	Sin Auto Manual

Código destino

(Servicios; Enrutamiento; Códigos destino)

[illegible]

[illegible]

Activación de horarios de enrutamiento

(Servicios: Enrutamiento)

Horario	Horario 1		Horario 2		Horario 3		Horario 4		Horario 5		Horario 6	
Modo	Sin	Auto	Sin	Auto	Sin	Auto	Sin	Auto	Sin	Auto	Sin	Auto
Desborde	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S

Parám comunes

(Servicios: Parám comunes)

Tel de control

(Servicios: Parám comunes; Tel de control)

Líneas	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:
	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:
Teléfonos (para más de 24 teléfonos, entre un rango de teléfono o fotocopie esta página)	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:
	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:
	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:
	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:
	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:	Línea:
	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:	Tel de control:

Nombre servicios

(Servicios: Parám comunes; Nombre servicios)

Horario	Noche		Tarde		Mediodía		Serv4		Serv5		Serv6	
Hor. servicios:	Inicio	Tér.	Inicio	Tér.	Inicio	Tér.	Inicio	Tér.	Inicio	Tér.	Inicio	Tér.
Lunes	23:00	07:00	17:00	23:00	12:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Martes	23:00	07:00	17:00	23:00	12:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Miércoles	23:00	07:00	17:00	23:00	12:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Jueves	23:00	07:00	17:00	23:00	12:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Viernes	23:00	07:00	17:00	23:00	12:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sábado	23:00	07:00	17:00	23:00	12:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Domingo	23:00	07:00	17:00	23:00	12:00	13:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

[illegible]

(Claves; Clvs programación)

Instalador	<u>266344</u>	CONFIG
CoordSist+	<u>727587</u>	SCPLUS
CoordSist	<u>23846</u>	ADMIN
Clave Base	<u>22742</u>	BASIC

(Claves: Hotelero)

ClavAdmin	4677	HOSP
ClavCuart	Ning	

Hora y fecha

Hora:	01	Minutos:	00	Año:	99	Mes:	01	Día:	01
-------	----	----------	----	------	----	------	----	------	----

Progr sistema

Búsquedas grupo

(Progr sistema: Búsquedas grupo)

Grupo	Nombre: (7 caracteres)					Número:				
Miembros	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre
	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre
	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre
	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre
	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre	# INT _____ Sólo Señal Sñl yTmbr Sólo Timbre
Líneas asignadas										
Modo	Global Secuencial Circular									
DmoraBúsqd	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
Si ocup	Ocupado Dsborde Cola									
IntervTmpto C	15 30 45 60 120 180									
#int Desborde										

Cambio # int

(Progr sistema: Cambio # int)

(Registrar Cambio # int en página 19.)

Códigos acceso

(Progr sistema; Códigos acceso)

Códigos LC ext	A: <u>9</u> B: _____ C: _____ D: _____ E: _____ F: _____ G: _____ H: _____ I: _____ J: _____ K: _____ L: _____ M: _____ N: _____ O: _____										
Prefijo estac	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ning
Código # ext	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ning
Marcado direct	Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ning
# Int Auto	Ning Números recibid										
CódgADS	Ning Números recibid										
CódgAccPriv	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ning
Códgos Portador											
	Prefijo: 10										
	Longitud ID: 3										
	Prefijo:										
	Longitud ID										
	Prefijo:										
	Longitud ID										
	Prefijo:										
	Longitud ID										
	Prefijo:										
	Longitud ID										

Acceso remoto

(Progr sistema; Acceso remoto)

# Pqte Acceso remoto	Acceso LC ext (El acceso a grupos de líneas externas PRI-A y PRI-B sólo se aplica a los Perfiles 1 y 4.)	Anuncio remoto
00	El paquete 00 no permite ningún acceso a los grupos de líneas comunes externas	No
01 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
02 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
03 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
04 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
05 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
06 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
07 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
08 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
09 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
10 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
11 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
12 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
13 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
14 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S
15 (Si el impl. es PRI luego PRI-A)	PRI-A PRI-B A B C D E F G H I J K L M N O	N S

Línea acces rem (Valor implícito=00)	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _
	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _
	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _
	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _	Línea: _ _ _ Paqte remoto: _ _

Long #IntSelDir

(Progr sistema; Long #IntSelDir)

Long #IntSelDir	2	3	4	5	6	7
-----------------	---	---	---	---	---	---

Longitud # int

(Progr sistema; Longitud # INT)

Longitud # int	2	3	4	5	6	7
----------------	---	---	---	---	---	---

LongtdNúmNac

(Sólo Perfiles 2 y 3: Progr sistema; LongtdNúmNac)

LongtdNúmNac	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Interr

(Sólo Perfiles 2 y 3: Progr sistema; Interr)

Interr	40 / 60	30 / 70
--------	---------	---------

NbreNeg

(Progr sistema; NbreNeg)

NbreNeg:	
----------	--

Límites ISA

(Progr sistema; Límites ISA) (Sólo Perfiles 1 y 4)

PRI-A	MinLlamEntrd: _____	MáxLlamEntrd: _____	MinLlamSlida: _____	MáxLlamSlida: _____
PRI-B	MinLlamEntrd: _____	MáxLlamEntrd: _____	MinLlamSlida: _____	MáxLlamSlida: _____

Razón por desc

(Progr sistema; Razón por desc)

Razón por desc	
----------------	--

Fotocopie las páginas antes de usarlas.

Hotelero

(Progr sistema; Hotelero)

Cuarto/Teléfono													
Teléf: (máx. 7 dígitos)													
Núm cuarto:													
¿Clave admin?	\$	N	\$	N	\$	N	\$	N	\$	N	\$	N	N
Autoriz llamadas													
Vacante:	Use filtro: ____												
Básico:	Use filtro: ____												
Intermedio:	Use filtro: ____												
Completo:	Use filtro: ____												
Hora de servicio	Hora: _____												
	Minutos: _____												
Dsptador													
Cntos intntos:	1	2	3	4	5								
Intervalo: (en minutos)	2	4	6	8									
Duración: (en segundos)	10	15	20	30	40	50							
FormatHora	12hr	24hr											

Funciones Cía**#s Cntro Msj Voz**

(Funciones Cía; #s CntroMsj Voz)

Cntro Msj Voz 1	Cntro Msj Voz 2	Cntro Msj Voz 3	Cntro Msj Voz 4	Cntro Msj Voz 5
líneatabla enrutam	líneatabla enrutam	líneatabla enrutam	líneatabla enrutam	líneatabla enrutam
# telef _____	# telef _____	# telef _____	# telef _____	# telef _____

BloqndoDatosLlam

(Funciones Cía; BloqndoDatosLlam)

CSV Analógico	
Tono:	Ning _____ F78, (0 a 9), *, #
Pulso:	Ning _____ (0 a 9)
CSV BRI	
Código	Ning _____ F78, (0 a 9), *, #

Claves software

(Se usan para activar líneas ISDN, PRI y MCDN SL-1)

Sist

Sist: <8 dígitos>:	
--------------------	--

Códigos clave

(Claves software; Códigos clave)

Códigos clave (8 dígitos)	Clave 1 _____	Clave 2 _____	Clave 3 _____
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Códigos clave para PRI del ISDN

(Sólo Perfiles 1 y 4)

Fecha	Clave 1	Clave 2	Clave 3	Notas

Códigos clave para líneas fijas T1

(Sólo Perfil 1)

Fecha	Clave 1	Clave 2	Clave 3	Notas

Códigos clave para Control de Tránsito de Redes Privadas y Redes Privadas Avanzadas (MCDN)

(Sólo Perfiles 1 y 4)

Fecha	Clave 1	Clave 2	Clave 3	Notas

Equipo

Tarjetas en USM

(Sólo Perfiles 1 y 4)

Tj1-USM	Bucle	T1	PRI	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj2-USM	Bucle	T1	PRI	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4

(Sólo Perfiles 2 y 3)

Tj1-USM	Bucle	T1	BRI-2	BRI-ST
Tj2-USM	Bucle	T1	BRI-2	BRI-ST

Si la tarjeta es una tarjeta de bucle

Tipo tarj	Bucle
Líneas	
DescMedidor	60 100 260 460 600

Si la tarjeta es una tarjeta TI

Tipo tarj	TI
Líneas	
DescMedidor	60 100 260 460 600
Mdidor respda	1 2 3 4 5
Error en CT	TR62411 T1A-547A
Interfaz	ISDN PSTN
Trama	SF ESF
USC interna	Activ Sin
USC compl (Si USC es Activ)	0 7.5 15
Lín DSX1 (Si USC es Sin)	000 a 100 100 a 200 200 a 300 300 a 400 400 a 500 500 a 600 600 a 700
Codiflín	BBZS IMA
Señal Reloj (el implícito de Tj1-USM es Princ, y de Tj2-USM es Scdario)	Princ Scdario Maestro

Si la tarjeta es una tarjeta PRI

(Sólo Perfiles 1 y 4)

Tipo tarj	PRI				
Líneas					
Protocolo protcl (No aparece si sólo hay un protocolo disponible)	NI-2	DMS100	DMS250	4ESS	SL-1 (no aparece a menos que MCDN esté activo)
IDRedPriv rango: 1 a 127	30				
Secuen sel (El implícito es Bajar a menos que se trate de SL-1 Maestro)	Subir	Bajar			
Enrutam ISA					
FX (aparece sólo con: NI-2, DMS-100, y DMS-250)	Ning	Todos	TablAsign		
800 (aparece sólo con: NI-2, DMS-100, DMS-250, y 4ESS)	Ning	Todos	TablAsign		
1800 (aparece sólo con: 4ESS)	Ning	Todos	TablAsign		
900 (aparece sólo con: DMS-250, y 4ESS)	Ning	Todos	TablAsign		
SDS (aparece sólo con: 4ESS)	Ning	Todos	TablAsign		
Tipo (Indicador usuario sólo aparece si el Protocolo es SL-1)	Esclavo	Maestro	Usuario		
Error en CT	TIA547A		TR62411		
Interfaz	ISDN		PSTN	ISD/TT	
Trama	ESF		SF		
USC interna	Activ		Sin		
USC compl	Q	7.5	15		
Codif lín	B8ZS		IMA		
Señal Reloj	Princ	Scndario	Maestro		

Si la tarjeta es una tarjeta DID

(Sólo Perfiles 1, 3 y 4)

Tipo tarj	DID
Líneas	

Si la tarjeta es una tarjeta E y M

Tipo tarj	E y M				
Líneas					
Módulo resp	1	2	3	4	5

Si la tarjeta es una tarjeta BRI-U2, BRI-U4 o BRI-ST

(Sólo para Perfiles 1 y 4)

Tipo tarj	BRI-____			
Bucles				
Tipo Bucle Tipo (Si BRI-U2 o BRI-U4 el implícito es NT)	S	I	TL	NT
Protocolo (No aparece si hay sólo un protocolo disponible)				
Muestras (Aparece sólo para el bucle tipo S)	Adaptable		Fijas	

Sólo para S y TL

(Sólo para Perfiles 1 y 4)

Asignar Núm int # int:____	Asignada	Dspnible	*Bcl	*	Bcl
# int bucl:____	Ning		# int ISDN		

Sólo para T y NT

(Sólo para Perfiles 1 y 4)

SPID____			
Núm de cnls B	1	2	
#int de red #INT1			
Tipo llam	Voz	Datos	Ambos
#INT2:			
Tipo llam	Voz	Datos	Ambos
#INT3:			
Tipo llam	Voz	Datos	Ambos
#INT4:			
Tipo llam	Voz	Datos	Ambos
#INT5:			
Tipo llam	Voz	Datos	Ambos
#INT6:			
Tipo llam	Voz	Datos	Ambos
#INT7:			
Tipo llam	Voz	Datos	Ambos
#INT8:			

Tipo llam	Voz	Datos	Ambos
Serv de paquete (BRI-U2 y BRI-U4)	S	N	
Bclnnn	Ning	S-Bcl	TI-Bcl
TEI (0 a 63)			
Señal Reloj (sólo en núcleo)	Princ	Scdario	Maestro
BlqDtos	BitSuprsn	CdgoServ	

Si la tarjeta es una tarjeta BRI-2 o BRI-ST

(Sólo para Perfiles 2 y 3)

Tipo tarj	BRI-_____
Bucles	
Tipo Bucle Tipo	S I

Para tipo S

(Sólo para Perfiles 2 y 3)

Muestras	Adaptbl	Fijas
Asignar Núm int # int:_____	Asignada _____	Dspnible _____
Nli bucle:_____	Ning	# int ISDN _____

Para tipo T

(Sólo para Perfiles 2 y 3)

Señal Reloj (sólo en núcleo)	Princ	Scdario	Maestro
RcepSuperpues	S	N	
Long dígito pública	1	2	3
	4	5	6
			789101112131415

Módulos

(sólo para Perfil 1)

Mód 03	MódTeléf MTA	MódDatos	MódTrncd
Mód 04	MódTeléf MTA	MódDatos	MódTrncd
Mód 05	MódTeléf MTA	MódDatos	MódTrncd
Mód 06	MódTeléf MTA	MódDatos	MódTrncd
Mód 07	MódTeléf MTA	MódDatos	MódTrncd
Mód 08	MódTeléf MTA	MódDatos	MódTrncd

Módulos

(sólo para Perfiles 2, 3 y 4)

Mód 03	MódTeléf MTA	MódTrncl
Mód 04	MódTeléf MTA	MódTrncl
Mód 05	MódTeléf MTA	MódTrncl
Mód 06	MódTeléf MTA	MódTrncl
Mód 07	MódTeléf MTA	MódTrncl
Mód 08	MódTeléf MTA	MódTrncl

MódTrncl 60

(sólo Perfiles 1 y 4) (las tarjetas BRI están disponibles en Módulos 03 y 04 en sistemas midi , y en Módulos 07 y 08 en sistemas maxi.)

(Sistemas SIC-XC Modular: el MódTrncl no se puede configurar para los Módulos 09 a 14.)

Tj1-Mód3	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj2-Mód3	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj3-Mód3	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj1-Mód4	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj2-Mód4	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj3-Mód4	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj1-Mód5	Bucle	E y M	DID			
Tj2-Mód5	Bucle	E y M	DID			
Tj3-Mód5	Bucle	E y M	DID			
Tj1-Mód6	Bucle	E y M	DID			
Tj2-Mód6	Bucle	E y M	DID			
Tj3-Mód6	Bucle	E y M	DID			
Tj1-Mód7	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj2-Mód7	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj3-Mód7	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj1-Mód8	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj2-Mód8	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4
Tj3-Mód8	Bucle	E y M	DID	BRI-ST	BRI-U2	BRI-U4

MódTrncl

(Perfil 2) (las tarjetas BRI están disponibles en Módulos 03 y 04 en sistemas midi , y en Módulos 07 y 08 en sistemas maxi.)

(Sistemas SIC-XC Modular: el MódTrncl no se puede configurar para los Módulos 09 a 14.)

Tj1-Mód3	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST
Tj2-Mód3	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST
Tj3-Mód3	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST
Tj1-Mód4	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST
Tj2-Mód4	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST
Tj3-Mód4	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST
Tj1-Mód5	Bucle	E y M		
Tj2-Mód5	Bucle	E y M		

Tj3-Mód5	Bucle	E y M		
Tj1-Mód6	Bucle	E y M		
Tj2-Mód6	Bucle	E y M		
Tj3-Mód6	Bucle	E y M		
Tj1-Mód7	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST
Tj2-Mód7	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST
Tj3-Mód7	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST
Tj1-Mód8	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST
Tj2-Mód8	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST
Tj3-Mód8	Bucle	E y M	BRI-2	BRI-ST

MódTrnc1

(Perfil 3) (las tarjetas BRI están disponibles en Módulos 03 y 04 en sistemas midi, y en Módulos 07 y 08 en sistemas maxi.)
 (Sistemas SIC-XC Modular: el MódTrnc1 no se puede configurar para los Módulos 09 a 14.)

Tj1-Mód3	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST
Tj2-Mód3	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST
Tj3-Mód3	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST
Tj1-Mód4	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST
Tj2-Mód4	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST
Tj3-Mód4	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST
Tj1-Mód5	Bucle	E y M			
Tj2-Mód5	Bucle	E y M			
Tj3-Mód5	Bucle	E y M			
Tj1-Mód6	Bucle	E y M			
Tj2-Mód6	Bucle	E y M			
Tj3-Mód6	Bucle	E y M			
Tj1-Mód7	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST
Tj2-Mód7	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST
Tj3-Mód7	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST
Tj1-Mód8	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST
Tj2-Mód8	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST
Tj3-Mód8	Bucle	E y M	DID	BRI-2	BRI-ST

MódTeléf

Para obtener información acerca de la programación del Módulo telefónico, consulte la *Guía del instalador del SIC modular 5.0*.

Valores implícitos específicos de las configuraciones modelo

La configuración modelo implícita del sistema Norstar SIC modular 5.0 es Básico. Los modelos Centrex, Híbrido, PBX y DID son opciones que también están disponibles al iniciar.

La configuración modelo implícita del sistema Norstar SIC-XC modular 5.0 es PBX. El modelo DID también es una opción disponible al iniciar. Si desea obtener información acerca de los valores implícitos de Registro, Datos radio, Radios, Célis y la Clave de registro, consulte la *Guía del instalador del SIC-XC modular Norstar-Companion*. Estos parámetros se utilizan con sistemas XC 5.0 que usan componentes Companion.

Los cuadros siguientes muestran las secciones del Registro de programación donde los valores implícitos de los modelos Centrex, Híbrido, PBX y DID son distintos de los del modelo Básico.

Valores implícitos de Terminales-telef

Acceso a línea

Parámetro	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
Asignación lín	Teléf 221 Líneas 001 a 002: Señal y Timbre otros teléfonos Líneas 001 a 002: Señal y Timbre	Teléf 221 Línea <nnn> † Señal y Timbre	Teléf 221 Línea 001: Señal y Timbre otros teléfonos Línea 001: Sólo Señal	Teléf 221 Todas las líneas: No asignado otros teléfonos Todas las líneas: No asignado	Teléf 221 Todas las líneas externas: No asignada otros teléfonos Todas las líneas: No asignada
	Líneas de destino 145 a 272: No asignada				Líneas de destino 145 a 272: Sólo Timbre
Acceso LC ext	Grupo A a O: N		Grupo A: S Grupo B a O: N		
Línea princ	Ning	Línea <nnn> †	I/C		

† <nnn> es un número de línea de tres dígitos. El modelo Centrex asigna líneas en secuencia a los # int. Asigna la Línea 001 al # int 221, la Línea 002 al # int 222, y así sucesivamente hasta que se hayan asignado todos los #int. Para los # int, las líneas se convierten automáticamente en la línea principal.

Restricciones

Parámetro	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
Restric fti 01					
Restric 01	0	90	0		
Restric 02	1	91	1		
Excepc 001	1800	91800	1800		
Excepc 002	1877	91877	1877		
Excepc 003	1888	91888	1888		
Restric 03	911	9911	911		
Excepc 001	911	9911	911		
Restric 04	411	9411	411		
Restric 05	976	9976	976		
Restric 06	1976	91976	1976		
Restric 07	1***976	91***976	1***976		
Restric 08	1900	91900	1900		
Restric 09	1***900	91***900	1***900		
Restric 10	5551212	95551212	5551212		

Funciones Cía (Clase servicio)

Parámetro	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
Tel id llam	N	S	Teléf 221 S otros teléfonos: N	N	valor implícito línea de destino: S otras líneas: N
Ind Msj Voz	N				valor implícito línea de destino: S otras líneas: N

Líneas implícitas**Circuito-línea (Líneas de destino)**

Parámetro	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
#Marco:	Ning				# int del teléfono en que aparece

Circuito-línea (Inicio por bucle Digital y Analógico)

Parámetro	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
Tipo lin	Pública		Líneas Grupo 001 a 024: Grupo A 025 a 048: Grupo B 049 a 052: Grupo C 053 a 056: Grupo D 057 a 060: Grupo E 061 a 064: Grupo F 065 a 068: Grupo G 069 a 072: Grupo H 073 a 076: Grupo I 077 a 080: Grupo J 081 a 084: Grupo K 085 a 088: Grupo L 089 a 092: Grupo M 093 a 096: Grupo N 097 a 100: Grupo O 101 a 124: Pública 125 a 144: Pública 145 a 336: Pública		Líneas Grupo 001 a 024: Grupo A 025 a 048: Pública 049 a 336: Pública

Circuito-línea (Arranque a tierra Digital y Analógico)

Parámetro	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
Tipo lín	Pública		Líneas Grupo 001 a 024: Grupo A 025 a 048: Grupo B 049 a 052: Grupo C 053 a 056: Grupo D 057 a 060: Grupo E 061 a 064: Grupo F 065 a 068: Grupo G 069 a 072: Grupo H 073 a 076: Grupo I 077 a 080: Grupo J 081 a 084: Grupo K 085 a 088: Grupo L 089 a 092: Grupo M 093 a 096: Grupo N 097 a 100: Grupo O 101 a 124: Pública 125 a 144: Pública 145 a 336: Pública		Líneas Grupo 001 a 024: Grupo A 025 a 048: Pública 049 a 336: Pública

Circuito-línea (Líneas digitales y E y M)

Parámetro	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
Tipo lín	Pública		Líneas Grupo 001 a 024: Grupo A 025 a 048: Grupo B 049 a 052: Grupo C 053 a 056: Grupo D 057 a 060: Grupo E 061 a 064: Grupo F 065 a 068: Grupo G 069 a 072: Grupo H 073 a 076: Grupo I 077 a 080: Grupo J 081 a 084: Grupo K 085 a 088: Grupo L 089 a 092: Grupo M 093 a 096: Grupo N 097 a 100: Grupo O 101 a 124: Pública 125 a 144: Pública 145 a 336: Pública		Líneas Grupo 001 a 024: Grupo A 025 a 048: Pública 049 a 336: Pública

Circuito-línea (DID digital y analógico)

Parámetro	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
Tipo lín	Pública		Líneas Grupo 001 a 024: Grupo A 025 a 048: Grupo B 049 a 052: Grupo C 053 a 056: Grupo D 057 a 060: Grupo E 061 a 064: Grupo F 065 a 068: Grupo G 069 a 072: Grupo H 073 a 076: Grupo I 077 a 080: Grupo J 081 a 084: Grupo K 085 a 088: Grupo L 089 a 092: Grupo M 093 a 096: Grupo N 097 a 100: Grupo O 101 a 124: Pública 125 a 144: Pública 145 a 336: Pública		Líneas Grupo 001 a 024: Grupo A 025 a 048: Pública 049 a 336: Pública

Circuito-línea (Líneas BRI-2, BRI-ST, BRI-U2 y BRI-U4)

Parámetro	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
Tipo lín	Pública		Líneas Grupo 001 a 024: Grupo A 025 a 048: Grupo B 049 a 052: Grupo C 053 a 056: Grupo D 057 a 060: Grupo E 061 a 064: Grupo F 065 a 068: Grupo G 069 a 072: Grupo H 073 a 076: Grupo I 077 a 080: Grupo J 081 a 084: Grupo K 085 a 088: Grupo L 089 a 092: Grupo M 093 a 096: Grupo N 097 a 100: Grupo O 101 a 124: Pública 125 a 144: Pública 145 a 336: Pública		Líneas Grupo 001 a 024: Grupo A 025 a 048: Pública 049 a 336: Pública

Restricciones

Parámetro	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
Restrn flt 00	Sin restricciones (no se puede cambiar)				
Restrn flt 01					
Restric 01	0	90	0		
Restric 02	1	91	1		
Excepc 001	1800	91800	1800		
Excepc 002	1877	91877	1877		
Excepc 003	1888	91888	1888		
Restric 03	911	9911	911		
Excepc 001	911	9911	911		
Restric 04	411	9411	411		
Restric 05	976	9976	976		
Restric 06	1976	91976	1976		
Restric 07	1***976	91***976	1***976		
Restric 08	1900	91900	1900		
Restric 09	1***900	91***900	1***900		
Restric 10	5551212	95551212	5551212		

Valores implícitos de Servicio**Códigos acceso**

Parámetro	Básico	Centrex	Híbrido	PBX	DID
Códigos LC ext	Ning		Grupo A: 9 Grupo B a O: Ning		
Prefijo estac	1				
Código ext	9		Ning		

Glosario de las secciones de programación y sus parámetros

Esta sección presenta la jerarquía de programación en la interfaz SIC modular/SIC-XS modular de Norstar. Cada uno de los puntos representa un nivel debajo del nivel superior.



Elemento de menú	Descripción
Perfil (use sólo al iniciar el sistema)	Cambie solamente en los sistemas no estadounidenses. Use este comando para elegir un perfil que refleje el de la tarjeta troncal del país específico. Use la Clave de perfil. ADVERTENCIA: Nunca use este comando después de ejecutar el programa de inicio.
Teclado (use sólo al iniciar el sistema)	Use este comando para seleccionar la disposición del teclado necesario. Este parámetro afecta a todo el sistema. Use el Acceso al teclado.
Inicio (use sólo en la configuración inicial al iniciar el sistema)	Use este comando para seleccionar la información implícita específica del sistema. Use el Acceso del inicio. Este comando sólo está disponible inmediatamente después de iniciar la USM.
• Modelo	Seleccione la plantilla para asignar los valores implícitos del sistema.
• Comenz NI	Entre de tres a siete dígitos para indicar el primer número interno del rango que piensa usar. La longitud de este número también define la longitud implícita del número interno y la longitud implícita del número recibido. Nota: Si el primer dígito de un número interno es igual a cualquiera de los siguientes códigos, el sistema los programa como Ninguno: • dígito de Marcado directo • prefijo de Estacionamiento de llamadas • primer dígito de un código de acceso a un grupo de líneas comunes externas
Use los siguientes comandos para cambiar los valores implícitos y configurar las líneas y los teléfonos según los requisitos de su sistema. Use los Códigos de acceso del Instalador o Administrador.	
Terminales-telef	Estos comandos le permiten asignar parámetros a cada teléfono (# INT).
• Telef #: __	Entre el número interno del teléfono que desea programar.
• XXXX:XXXX	El número interno y el nombre actual se muestran en la pantalla para confirmar su solicitud.
•• Acceso a línea	Este comando le permite asignar líneas a cada número interno. Usted puede copiar los parámetros de un número interno a otro.
••• Asignación lín	Use estos parámetros para determinar qué líneas se han asignado al teléfono y cómo se manejarán las llamadas que se reciben en ellos.
•••• # de línea: __	Entre los números de las líneas que se asignarán al teléfono.

••••• LXXX:No asignada	Asigne la línea oprimiendo la tecla CAMB para elegir la manera como desea que la línea aparezca en el teléfono (Señal y Timbre, Sólo Timbre o Sólo Señal). Puede usar la tecla EXPL para determinar las líneas que se han asignado.
••• Acceso LC ext	Use este menú para definir los grupos de líneas comunes externas a que accederá un teléfono, código ADS o número interno automático. Todas las líneas, salvo las PRI ISDN, utilizan las líneas A a O. Las líneas PRI usan PRI-A, Pri-B, etc.
•••• LC ext A:N	Desplácese en la lista de grupos de líneas externas y seleccione los grupos que deben asignarse al teléfono.
••• Lín princ: I/C	Este parámetro determina la primera línea seleccionada cuando el usuario hace una llamada saliente. Si selecciona una línea o grupo de líneas externas como línea principal, la línea o grupo de líneas debe asignarse al teléfono.
••• Teclas intercm	Seleccione el total de teclas de intercomunicación (intercom) en un teléfono para acceder a líneas internas y a grupos de líneas comunes externas.
••• # INT de toma	Entre el número interno de otro teléfono. Este teléfono realizará la función indicada cuando el otro dispositivo reciba una llamada. Usted puede asignar hasta cinco números internos de respuesta.
•••• Teléf#	Entre el número interno del teléfono para el que éste tendrá una tecla de respuesta.
•••• XXXX:No asignado	Asigne el número interno de toma oprimiendo la tecla CAMB para elegir la manera como desea que la línea aparezca en el teléfono (Señal y Timbre, Sólo Timbre o Sólo Señal). Puede usar la tecla EXPLORAR para determinar los números internos que se han asignado.
••• # OLI	Entre el número de identificación de 10 dígitos de la línea saliente.
•••• # OLI	En algunos dispositivos ISDN (como los que se usan para video-conferencias) esta función permite reemplazar los dígitos del número interno del teléfono ISDN por dígitos OLI para poder establecer la llamada. (Perfiles 1 y 4 solamente.)
•• Facultades	Estos comandos le permiten seleccionar las funciones de llamada para un teléfono.
••• Desvío sin resp	Redestine todas las llamadas que se reciben cuando el teléfono no responde.
•••• Desviar a	Entre el número externo o el número interno del teléfono al cual desea redestinar todas las llamadas entrantes.
•••• Demora desvío	Seleccione las veces que sonará el timbre antes de que se desvíe una llamada no respondida. El nombre aparece solamente si se asigna un número externo o un número interno para Desvío de llamadas sin respuesta.
••• Desvío/ocupado	Redestine todas las llamadas que se reciben cuando el teléfono tiene otra llamada.
•••• Desviar a	Entre el número externo o el número interno del teléfono al cual desea redestinar las llamadas cuando el teléfono está ocupado.
••• NI porOcupación	Seleccione si una llamada entrante ha de sonar o no cuando el usuario tiene otra llamada en curso.
••• ManosLibres	Seleccione si desea que Manos libres esté disponible en el teléfono.
••• Resp manos lib	Seleccione si un usuario puede responder automáticamente una llamada directa sin levantar el auricular ni oprimir la tecla  . Esta opción siempre está desactivada en un teléfono T7100.
••• Grp atender	Cualquier usuario de un grupo de atención de llamadas puede responder las llamadas de otro teléfono del grupo con la función Grupo de atención de llamada (  ). Elija uno de los nueve grupos de atención de llamada o "Ninguno" para desactivar la función en este teléfono.

*** Zona anunc	Asigne una zona de anuncio para que este teléfono reciba anuncios o elija Ninguno si no desea recibirlos.
*** Anuncio	Selecione si se pueden hacer anuncios desde este teléfono Norstar.
*** Tel dir	Selecione si desea poder llamar al teléfono de marcado directo desde este teléfono con el dígito de Marcado directo.
*** Llam priorit	Si una llamada es crítica para la persona llamada, puede oprimir la tecla [6] [8] [9] y programar este teléfono para que interrumpa llamadas o realice una excepción de la función No interrumpir desde otro teléfono Norstar. Una llamada prioritaria puede ser rehusada en el teléfono llamado si la persona llamada activa la función No interrumpir ([6] [8] [5]). No obstante, un teléfono que tiene activada la función No interrumpir en el teléfono no puede bloquear una llamada con prioridad.
*** Lín reserv	Selecione si se marcará automáticamente un número de teléfono cuando el usuario levanta el auricular u oprime [6] .
**** # int: Ning	Elija Int para programar un teléfono Norstar interno como la línea reservada.
***** # int: _____	Entre el número interno que desea usar como la línea reservada.
**** # ext:Ning	Elija Ext para programar un teléfono Norstar externo como la línea reservada.
***** # ext: _____	Entre el número externo que desea usar como la línea reservada.
*** Timbre aux	Selecione si desea que un timbre auxiliar externo suene con las llamadas que se reciban en este teléfono. Nota: El equipo de timbre suministrado por el cliente debe estar instalado para que esta opción funcione.
*** Redestinación	Selecione si se permite a este teléfono redestinar líneas.
*** Timbre redest	Selecione si desea que un teléfono suene brevemente cuando se redestina una llamada con la función Redestinación de línea ([6] [8] [4]).
*** Parámetros ATA	Los teléfonos analógicos y otros dispositivos conectados al SIC mediante un Adaptador de Terminal Analógico (ATA) pueden necesitar la programación adicional que se encuentra en este apartado.
**** Respuesta ATA	Este parámetro determina el intervalo de tiempo entre el marcado de un dispositivo conectado a un ATA y el momento en que está listo para recibir tonos TDMF desde el dispositivo analógico que se encuentra en el extremo remoto.
**** ATA usa	Elija el parámetro que indica la ubicación del ATA (En sitio/FD Sitio).
**** Indic Msj	Selecione el tipo de indicador de mensaje que proporciona el dispositivo conectado a un ATA. (Ning, Tono, Indicador).
•• Nombre	Entre un nombre de uno a siete dígitos para el teléfono.
•• Prefer usuario	Estos comandos le permiten programar las funciones del usuario, como marcado automático externo, selección del idioma y ajuste del contraste de la pantalla, para personalizar la operación del teléfono.
*** Modelo	Le permite pre-programar un número interno a un modelo de teléfono Norstar específico. Nota: Use los parámetros del modelo M7000 que corresponden a los T7000 Business Series Terminals. P.ej. M7100/T7100; M7208/T7208; M7310/T7316. M7324 no tiene ningún equivalente de la serie T.
*** Program teclas	Le permite programar tanto las teclas para marcado automático interno y externo como las teclas con funciones programadas.

•••• Teclas 10+24	Le permite elegir las teclas específicas para programar y el número de teclas programables para el tipo de teléfono.
•••• BXX:Tecla vacía	Esto es lo que aparece en la pantalla si la tecla no ha sido asignada. Use la tecla Siguiente para desplazarse en la lista de teclas disponibles en el modelo del teléfono.
•••• BXX:<función/línea/# INT>	Esto es lo que aparece en la pantalla indicando la función asignada a la tecla. Teclas de pantalla: Barr/Tel#/Func
•••• ¿Destino del tel #?	Esto es lo que aparece en pantalla al oprimir la tecla TEL# cuando se recibe el mensaje de tecla.
••••• # interno:_____	Entre un número interno para conectarlo a esta línea.
••••• # extern _____	Entre un número externo para conectarlo a esta línea.
••••• Código de función:	Esto es lo que aparece en pantalla al oprimir la tecla de pantalla FUNC cuando se recibe el mensaje de tecla. Use la tecla Siguiente para desplazarse por los códigos disponibles. Oprima Aceptar para asignar la función a la tecla.
••••• Marcado ráp F0	Use la tecla TEL# para entrar el número que debe marcarse al oprimir esta tecla.
••••• Env Msj:F1	Le permite enviar un mensaje a otro buzón.
••••• #Env Msj:F#1	Le permite enviar un mensaje a otra pantalla de teléfono.
••••• Rep Llam:F2	Le permite supervisar un teléfono ocupado o sin respuesta, o una línea ocupada dentro del sistema. Esta función le señala que debe devolver la llamada cuando el teléfono o el grupo de líneas comunes externas esté disponible.
••••• Conf/Trans:F3	Use esta función para establecer una llamada en conferencia a tres.
••••• Desvío:F4	Envíe todas las llamadas a otro teléfono dentro del sistema.
••••• Último #:F5	La función Repetición del último número permite volver a marcar automáticamente el último número de teléfono externo que se marcó en este dispositivo.
••••• Anunc gnrl:F66	Vea Comunicación directa
••••• Zona anuncTodos:F610 ••••• Zona anunc 1:F611 ••••• Zona anunc 2:F612 ••••• Zona anunc 3:F613 ••••• Zona anunc 4:F614 ••••• Zona anunc 5:F615 ••••• Zona anunc 6:F616	Anuncia interno por zona. La Zona 0 envía anuncios a todas las zonas.
••••• Anunc Altvoz:F62	Le permite enviar anuncios a través de un sistema externo de altavoces.
••••• Anunc Todos, Altvoz:F630 ••••• Anunc Altvoz+1:F631 ••••• Anunc Altvoz+2:F632 ••••• Anunc Altvoz+3:F633 ••••• Anunc Altvoz+4:F634 ••••• Anunc Altvoz+5:F635 ••••• Anunc Altvoz+6:F636	Le permite enviar anuncios por zonas a través de teléfonos y sistemas externos de altavoces. La Zona 0 envía anuncios a todas las zonas.
••••• LC ext:F64	Le proporciona acceso a los grupos de líneas comunes externas. Oprima esta función y luego entre un código de acceso a grupos de líneas comunes externas.

***** Rspta Mje:F65	Use esta opción para ver y responder a los mensajes.
***** #Mje Esper:F#65	Use esta opción para ver el número del mensaje en espera.
***** Comun dir:F66	Inicie una llamada o anuncio a través de los altavoces de otro teléfono sin que suene primero en el teléfono.
***** # Almac.:F67	Use esta opción durante una llamada si desea almacenar un número para marcarlo más tarde.
***** Excp Restric:F68	Use esta opción para realizar excepciones de restricciones y permitir la entrada de una Clave Serv. Esta opción sólo permanece en vigor durante el día actual.
***** Prioridad:F69	Use esta opción para interrumpir una llamada en otro teléfono.
***** Transf:F70	Use esta opción para transferir una llamada a otro teléfono interno o externo.
***** Enlace:F71	Use esta opción para generar una señal de enlace para el acceso a una PBX u otra central.
***** Estac Llam:F74	Use esta opción para colocar una llamada en retención que se puede atender con otro teléfono. La pantalla muestra un código de recuperación de tres dígitos.
***** Grp atnder:F75	Use esta opción para responder una llamada que suena en otro teléfono. Las llamadas externas se responden en secuencia.
***** Atend llam drg:F76	Use esta opción para responder desde otro teléfono una llamada dirigida a su teléfono.
***** Mdidor llam:F77	Use esta opción para mostrar la duración de la llamada actual o la más reciente.
***** Pausa:F78	Use esta opción para programar una pausa (de 1,5 segundos) en una secuencia de marcado automático externo.
***** Retenc excl:F75	Use esta opción para colocar una llamada de grupo en retención. La llamada se muestra como ocupada en todos los demás teléfonos del grupo.
***** Serv cualq tel:F800	Use esta opción para responder una llamada externa que suena en una línea que se ha colocado en un servicio Timbre. Esta función no funciona para una línea privada.
***** Cola llam:F801	Use esta opción para responder la llamada siguiente.
***** Grp atnder reg:F802	Use esta opción para recibir llamadas en los altavoces y el auricular de un teléfono.
***** Hora:F803	Use esta opción para mostrar la hora y fecha durante una llamada.
***** Espere:Marcar:F804	Use esta opción si desea programar un número de marcado automático externo para que el sistema espere la recepción del tono de marcado del otro sistema antes de proceder con la secuencia de marcado.
***** Llam con timbre:F807	
***** Tonos largos: F808	Use esta opción si desea generar un tono para el período durante el que debe mantenerse oprimida una tecla a fin de comunicarse con dispositivos como equipos de fax y contestadores automáticos.
***** Datos llam:F811	Use esta opción para mostrar el nombre, número o nombre de línea de una llamada entrante o en retención.
***** Registro llam:F812	Muestre la información sobre las llamadas de un teléfono.
***** Registro:F813	Almacene en el Registro llam del teléfono información de la persona que llama para la llamada actual.
***** Excep reg:F815	Esta opción también se denomina Reemplazo automático y se usa para borrar del Registro llam del teléfono la entrada de registro más antigua.

***** BloqndoDatosLlam:F815	Use esta opción para bloquear la transmisión de su nombre o número como parte del paquete de información de la llamada.
***** Acampar:F82	Use esta opción para redestinar una llamada a otro teléfono que ya tiene líneas ocupadas.
***** Uso excl:F83	Use esta opción para activar o desactivar el parámetro de uso exclusivo que permite o bloquea otro teléfono elegir la línea que se está usando.
***** Redes línea:F84	Use esta opción para redestinar llamadas a un teléfono externo al sistema. Nota: No todas las líneas o teléfonos permiten esta función.
***** NI:F85	Use esta opción para: • bloquear el timbre de todas las llamadas entrantes, excepto las llamadas con prioridad, o bien • bloquear una llamada entrante con prioridad si tiene una llamada en curso.
***** Música:F86	Use esta opción para escuchar música de la fuente externa de música a través de los altavoces del teléfono si no tiene una llamada en curso. Nota: Para que esta opción funcione, debe estar instalado el equipo suministrado por el cliente.
***** Estad serv:F870	Muestre los servicios que se han activado en un teléfono de control designado.
***** Timbre:F871	Active uno de los seis servicios para los arreglos alternativos de respuesta de timbre o llamada desde un teléfono de control designado.
***** Restrics:F872	Active uno de los seis servicios para las restricciones sobre determinadas líneas o teléfonos desde un teléfono de control designado. Necesita la clave del coordinador del sistema.
***** Enrutam:F873	Active uno de los seis servicios para el enrutamiento sobre determinadas líneas o teléfonos desde un teléfono de control designado. Necesita la clave del coordinador del sistema.
***** Alarma:F875	Use esta opción desde un teléfono de cuarto para programar una alarma de despertador.
***** Estado cuart:F876	Use este comando desde un teléfono de cuarto para actualizar el parámetro del estado de cuarto.
***** Admin alarma:F877	Use esta opción desde un teléfono administrativo Hotelero si desea definir una alarma de despertador para un cuarto específico.
***** Admin est cuart:F878	Use esta opción desde un teléfono administrativo Hotelero para ver el estado de cuarto de un cuarto específico.
***** Admin ocup cuart:F879	Use esta opción desde un teléfono administrativo Hotelero para ver el estado de ocupación de un cuarto específico.
***** Prohibir com dir:F88	Use este comando para impedir que un teléfono reciba llamadas de comunicación directa.
***** Idioma:F*501	Seleccione el idioma para los mensajes de la pantalla. (501 = primer idioma; 502 = segundo idioma; 503 = tercer idioma)
***** Contraste:F*7	Use este comando para ajustar el contraste de la pantalla.
***** Hora perm:F806	Cambie la primera línea de la pantalla a la hora y fecha actual.
*** Marc ráp usuar	Use estos comandos para programar los marcados rápidos de usuario.
*** OpnRgsiro llam	Seleccione si desea que el teléfono registre todas las llamadas, ninguna llamada, o sólo las que no se respondieron.
*** Opn marcado	Seleccione el marcado estándar, pre-marcado o marcado automático.

••• Idioma	Seleccione el idioma para los mensajes de la pantalla: inglés, francés o español. Nota: Las opciones de idioma dependen de la configuración del sistema.
••• Contraste	Seleccione el nivel de contraste de la pantalla.
••• Timbre	Seleccione un tipo de timbre.
••• Vía voz	Seleccione la opción Manos Libres o Audífono para permitir el cambio automático desde la tecla del teléfono.
•• Restricciones	Use estos comandos para crear y asignar filtros de restricciones. Estos filtros se usan para impedir que un usuario realice determinados tipos de llamadas desde un teléfono durante períodos de operación normales o programados.
••• Restrict telef	Seleccione las restricciones en un teléfono determinado.
•••• Filtros	Elija el filtro que desea programar.
••••• Normal ••••• Noche ••••• Tarde ••••• Mediodía ••••• Serv4 ••••• Serv5 ••••• Serv6	Para cada línea, entre el número (dos dígitos) del filtro de restricción que se aplicará durante el servicio normal y en cada uno de los horarios.
••••• Bloqueo	Seleccione el nivel de programación personal y otros cambios según preferencia o necesidad que se efectuarán en el teléfono.
••••• Último núm	Seleccione esta opción si desea activar la función Marcado del último número en un teléfono ([6] 5).
••••• Almacenar	Seleccione esta opción si desea activar la función Marcado del último número almacenado en un teléfono ([6] 6] 7).
••••• Enlace	Seleccione esta opción si desea activar la función Enlace en un teléfono ([6] 7] 1) para acceder a las funciones de una central privada manual.
••• Restr lin/telef	Asigne filtros de restricción a ciertas líneas de cada teléfono de su sistema.
•••• # de línea: _	Seleccione la línea del teléfono a la cual se aplicará la restricción.
••••• Normal ••••• Noche ••••• Tarde ••••• Mediodía ••••• Serv4 ••~•• Serv5 ••~•• Serv6	Para cada línea, entre el número (dos dígitos) del filtro de restricción que se aplicará durante el servicio normal y en cada uno de los horarios.
•• Funciones Cía	Estos comandos le permiten programar la manera en que el sistema Norstar usa las funciones y servicios basados en la red pública o en otras fuentes externas, específicamente llamadas en pantalla o un servicio de mensajes por voz externo.
••• Asign funciones	Use estos comandos si desea asignar funciones, como llamadas en pantalla, para identificar llamadas entrantes externas.
•••• # de línea: _____	Entre el número de la línea para la que el teléfono registrará la información de llamadas en pantalla.
••••• Tel id llam	Seleccione si desea que el teléfono registre automáticamente la información de llamadas en pantalla para las llamadas de una línea externa especificada.

••••• Ind Msj Voz	Seleccione si desea que el teléfono muestre un indicador de mensaje que el servicio externo de mensajes por voz proporcione a la línea especificada.
••• Tra opción	Seleccione el orden en que aparecerá la información sobre la llamada: el nombre de la persona que llama, el número de la persona que llama, o el nombre de la línea en que está la llamada en el sistema Norstar.
••• ID Llamd	Seleccione si desea que los datos de la llamada se muestren en la pantalla.
••• Espacio registro	Asigne el total de espacios para el registro de llamadas a partir del total de espacios para los teléfonos en todo el sistema.
•••• Reg: Grup:	Asigne los espacios del registro para el teléfono.
Líneas	Estos comandos le permiten asignar parámetros a cada troncal y línea externa.
• # de línea:..	Entre el número de la línea que desea programar.
• Línea001:Línea001	Use esta opción para mostrar en pantalla el número de línea y el nombre de la línea actual.
•• Datos línea/circuito	Use esta opción para programar los parámetros de las líneas físicas que inciden en la manera en que el sistema Norstar usa la línea.
••• Tronc	Esta entrada está determinada por el cartucho o la tarjeta instalados en la ranura USM. Este parámetro también le permite determinar si las líneas están supervisadas o no.
••• Tipo lín	Seleccione la manera en que los teléfonos del sistema usarán la línea. Elija Pública para poder asignar la línea a cualquier teléfono. Elija Privada si desea una línea exclusiva para el teléfono. Entre el número interno del teléfono que desea asignar a la línea. Elija Grupo para poner la línea en un grupo de líneas comunes externas (del A a la O).
••• Señaliz	Seleccione la modalidad de marcado correspondiente a la línea. La modalidad de marcado debe ser igual a la programada para la línea en la Central de la red pública. El valor implícito es tono. Este parámetro no aparece para las líneas de destino.
••• Teléf princ	Entre el número interno del teléfono principal como reserva de respuesta a las llamadas en esa línea.
••• Teléf IDLL	Seleccione el teléfono que recibirá automáticamente los datos de llamadas entrantes en dicha línea.
••• Uso excl auto	Seleccione si una línea será exclusiva para la persona que tiene la llamada en curso o si otros usuarios pueden tener acceso a la línea durante la llamada. El parámetro Uso exclusivo puede suspenderse para llamadas individuales mediante la función Uso exclusivo ([6] 8 [3]).
••• Tronc	Seleccione si la línea puede funcionar con supervisión de desconexión. Las líneas programadas como Respuesta automática y Acceso directo al sistema deben ser supervisadas. Este parámetro no aparece para las líneas de destino.
••• Modo resp	Seleccione esta opción si desea que la línea sea respondida manualmente (método corriente para responder llamadas) o automáticamente por el sistema. La función Respuesta automática le permite el acceso remoto al sistema Norstar. Este parámetro solamente aparece si la modalidad troncal está supervisada.
••• Resp con ADS	Seleccione esta opción si desea que una línea programada para respuesta automática sea respondida con Acceso directo al sistema o con el tono de marcado del sistema. Este parámetro solamente aparece si Respuesta es Auto. Este parámetro no aparece para las líneas de destino.

*** Durac señal	Seleccione la duración de una señal, como enlace o flash, cuando se requiere que una señal tenga acceso a una función mediante un sistema remoto.
*** Enlace en CT	Seleccione si el sistema aplica las restricciones de llamadas salientes a los dígitos marcados después de la señal de enlace (opción de enlace a un sistema anfitrión).
*** Timbre aux	Seleccione esta opción si desea que el timbre auxiliar (de estar instalado) suene con las llamadas que se reciben en esta línea.
*** Ret auto total	Seleccione si una línea en reposo se pondrá en retención cuando se seleccione otra línea. Este parámetro no aparece para las líneas de destino.
*** Pérd	Seleccione la pérdida/ganancia apropiadas y el paquete de impedancia solamente para las líneas de bucle análogas. Seleccione el paquete basado en el tipo de conmutador de terminal (PBX o Central) y la distancia desde el conmutador (Corta, Mediana, o Largo). Este parámetro sólo se muestra si Cd1-USM es bucle. No aparece para las líneas de destino.
*** #Marcdo	Entre el número recibido para la línea de destino. Cuando el sistema responde automáticamente una llamada entrante que esté en respuesta automática, inicio por bucle o líneas digitales: • recoge el número de dígitos especificados en el parámetro de Longitud de número interno de selección directa • compara estos dígitos con un Número recibido • enruta la llamada a la línea de destino adecuada. Un número recibido no puede ser igual a un código de acceso a un grupo de líneas comunes externas, un código de destino, el código de ADS o el número interno de marcado automático, ni tampoco comenzar con los mismos dígitos.
*** Señal	Seleccione el tipo de señal de una línea E y M o DID para que coincida con el de la troncal programada en el otro conmutador.
*** Número IAN	Seleccione si desea que el número de teléfono de la persona que llama sea recibido por esta línea E y M o DID. Los dígitos pueden aparecer en la pantalla del teléfono Norstar como parte de los servicios de identificación de llamadas.
*** Identif N° marc	Seleccione si desea que los dígitos de una llamada externa se guarden en esta línea E y M o DID.
*** Ganancia	Seleccione el nivel de ganancia apropiada para esta línea E y M o DID.
•• Nombre	Entre un nombre para la línea que no exceda de siete caracteres. Dicho nombre vuelve al valor implícito del número de la línea.
•• Restricciones	Le permite crear y asignar filtros de restricciones. Estos filtros controlan el tipo de llamadas que un usuario puede hacer con esta línea.
••• Progr restric	Conjuntos o grupos de restricciones y excepciones asociadas que especifican los números externos o códigos de función que no se pueden marcar desde un teléfono o una línea.
•••• Filtro #:_	Entre los dos dígitos correspondientes al filtro.
••••• Restric 00	El filtro 00 es el valor implícito y no tiene ninguna restricción.
••••• Restric 01	Primera restricción programable. Para cada filtro, entre un máximo de 99 restricciones.
••••• Prohibir	Entre los dígitos que desea restringir cuando se use el filtro.
••••• Excepc 001	Entre las secuencias de marcado a las que se permite pasar por alto el filtro, si las hay.

*** Restriccións línea	Designa filtros de restricciones a las líneas asignadas a este teléfono.
**** Normal **** Noche **** Tarde **** Mediodía **** Serv4 **** Serv5 **** Serv6	Entre el número (dos dígitos) del filtro de restricciones que se aplicará durante el servicio normal y en cada uno de los horarios.
*** Restricción remota	Permite asignar filtros de restricciones que se aplicarán sólo a los usuarios remotos de la línea.
***** Normal ***** Noche ***** Tarde ***** Mediodía ***** Serv4 ***** Serv5 ***** Serv6	Entre el número (dos dígitos) del filtro de restricciones que se aplicará al usuario remoto durante el servicio normal y en cada uno de los horarios.
•• Funciones Cía	Estos comandos le permiten asignar parámetros para un servicio externo de mensajes por voz.
*** Cntro Msj Voz	Asigne un Centro de mensajes por Voz para ser usado con el servicio de mensajería por voz de la línea.
Servicios	Estos comandos le permiten crear servicios como los de timbre nocturno, enrutamiento y restricciones para hacer llamadas externas.
• Timbre	Asigne teléfonos adicionales para que suenen en una línea durante períodos específicos del día o la noche.
•• Grupos timbre	Permite definir grupos extendidos de líneas con timbre.
*** Grupo #:_	Entre el número del Grupo de timbre que desea programar (001-100).
**** Grupo timbre 01	Entre el número válido para grupo de timbres del 001 al 100. Todos los grupos de timbre tienen asignado el número interno 211.
***** Teléf #:_	Entre el número del teléfono que desea asignar al Grupo de timbre, o use <u>LIST</u> para ver los teléfonos válidos agregados a dicho grupo.
•• Horario:Noche	Seleccione las opciones del servicio de timbre.
*** Servicio	Seleccione cómo desea que se active el servicio.
*** MarcDirExtra	Entre el número interno del teléfono de marcado extra. Esto le permite asignar un teléfono de marcado extra adicional en el sistema Norstar para cada servicio que use.
*** Parámetros línea	Seleccione las opciones del servicio de timbre en cada línea.
**** # de línea:_	Entre un número válido de línea.
***** Grupo timbre	Oprima Cambiar para entrar el número de la línea de un grupo de timbre predefinido entre el 001 y 100.
***** Timbre aux	Indique si desea que el timbre auxiliar (de estar instalado) suene también para esta línea cuando el servicio Timbre esté activado.

•• Horario:Tarde •• Horario:Mediodía •• Horario:Serv 4 •• Horario:Serv5 •• Horario:Serv 6	Entre la información para cada parámetro del servicio de timbre de cada uno de los servicios especificados en el horario nocturno.
• Restricciones	Use estos comandos para seleccionar el método de activación de restricciones alternativas.
•• Horario:Noche	Indique cómo debe activarse el enrutamiento alternativo de llamadas para cada uno de los servicios.
••• Servicio	Seleccione cómo desea que se active el servicio.
•• Horario:Tarde •• Horario:Mediodía •• Horario:Serv 4 •• Horario:Serv5 •• Horario:Serv 6	Especifique el método de activación para cada uno de los servicios, como lo hace con el servicio nocturno.
• Enrutamiento	Sección de programación que le permite crear un máximo de 500 códigos de destino y 999 rutas para suministrar un plan de marcación o para elegir la ruta de menor costo.
•• Vías	Cree las rutas que se usarán cuando se marca un código de destino.
••• Vía #: _	Entre el número de la ruta que desea crear.
•••• MarcarRed	Entre el número de hasta 24 dígitos o caracteres que desea que la ruta marque (si fuera necesario).
•••• Usa	Seleccione el grupo de líneas externas que desea que use la ruta.
•• Código destino	Defina la ruta que se usará cuando se marca un código de destino.
••• Códg Destino: _	Hay un máximo de 500 códigos de destino programables. Entre el código de destino que desea usar para definir una ruta, sin exceder 7 dígitos. Los códigos de destino deben ser exclusivos y no pueden comenzar con: • el dígito asignado al prefijo de Estacionamiento de llamadas • el dígito asignado al dígito de Marcado directo • los primeros dígitos de un número interno, el código ADS o el número interno automático, ni tampoco ser idénticos a estos números • el dígito asignado al código de acceso a un grupo de líneas comunes externas • el dígito asignado al número recibido.
••• CdgDest: _	Entre el nuevo código de destino.
••• CdgDest:	Muestra el código de destino que desea ver.
•••• Normal	Defina el servicio normal del último código de destino. Por lo general usted usará la ruta de menor costo cuando el servicio normal está en uso.
•••• Absorb. dígito	Entre el total de dígitos del código de destino que se abandonarán antes de marcar el número.

**** Noche **** Tarde **** Mediodía **** Serv4 **** Serv5 **** Serv6	Defina una ruta para cada uno de los servicios de este código de destino, como lo ha hecho para el servicio normal.
•• Horario:Noche	Este servicio se puede activar manual o automáticamente o puede quedar con el valor implícito de Desactivado.
*** Servicio	Seleccione cómo desea que se active el servicio, si fuera necesario.
*** Desborde	Para cada servicio, elija si desea que un código de destino use la ruta asignada a servicio normal cuando la ruta asignada al servicio esté ocupada.
•• Horario:Tarde •• Horario:Mediodía •• Horario:Serv4 •• Horario:Serv5 •• Horario:Serv6	Seleccione cómo desea que se active cada uno de los horarios de los servicios, y si un código de destino usará la ruta asignada a servicio normal cuando la ruta asignada al servicio esté ocupada.
• Parám comunes	Use estos comandos para asignar parámetros que vayan a ser compartidos entre diferentes servicios.
•• Tel de control	Asigne teléfonos de control para activar y desactivar los servicios.
*** Líneas	Seleccione líneas para los parámetros y servicios.
**** # de línea: _	Entre el número de la línea que desea programar.
**** L001	Asigne un teléfono de control a cada línea externa. Estos teléfonos controlan los servicios de las líneas.
*** Teléfonos	Seleccione los teléfonos a los que se aplicará el servicio.
**** Teléf #: _	Entre el número del teléfono que desea programar.
**** <# interno>	Asigne un teléfono de control para cada teléfono. Este teléfono controla el servicio de Restricciones y el servicio Enrutamiento para cada teléfono.
•• Nombre servicios	El nombre del servicio aparece en la pantalla del teléfono de control cuando se activa el servicio. Identifica el servicio activo.
*** Serv1 *** Serv2 *** Serv3 *** Serv4 *** Serv5 *** Serv6	Entre el nombre del servicio o use la numeración implícita.
•• Horarios servicios	Entre las horas de inicio y término automáticas para los servicios programados.
*** Lunes	Asigne las horas de servicio para el día lunes, según se aplique a su oficina.
**** Horario:Noche	Seleccione el servicio según se aplique a su oficina.
***** Hora inic	Entre la hora de inicio.
***** Hora térm	Entre la hora de término.

••• Martes ••• Miércoles ••• Jueves ••• Viernes ••• Sábado ••• Domingo	Asigne las horas de inicio y término programadas para cada horario de servicio y para cada día de la semana, como lo hizo para el día lunes.
Marc rápido	Estos comandos le permiten crear códigos de marcado rápido que pueden ser usados por cualquier teléfono del sistema.
• Marc rápido #	Entre el código de dos dígitos de marcado rápido del sistema (01-70) que desea programar.
•• 01:	Entre el número de teléfono (sin exceder 24 dígitos) que desea asignar.
•• Use línea princ	Seleccione la línea que se usará para marcar este número de marcado rápido. Si selecciona Use tabl enrutam, el número marcado será tratado como un código de destino de enrutamiento.
•• Mostrar número	Seleccione esta opción si desea que un teléfono muestre en la pantalla el número marcado cuando se use un código de marcado rápido.
•• Nombre	Entre 16 caracteres para identificar a la persona o la ubicación de un número de marcado rápido. Cuando se marca el número, el teléfono muestra el nombre y no el número. Esta sección aparece sólo si el valor para Mostrar dígitos es N (no).
•• Evitar restric	Seleccione si un número programado de marcado rápido del sistema puede evitar restricciones programadas en una línea, un teléfono, o en ambos.
Claves	Use estos comandos para asignar claves y restringir el acceso a la programación y a las funciones del sistema.
• Claves Serv	Cree un máximo de 100 claves de seis dígitos que controlan el acceso y uso que usuarios internos y remotos hacen del sistema Norstar.
•• Clave #:	Entre el número de dos dígitos para la clave de Clase de servicio (del 00 al 99).
•• Clave Serv# 00	Indique el número de la clave a la que le está asignando información.
••• Clave 00	Entre una clave de seis dígitos.
••• Filtr usar	Asigne un filtro de restricción a la clave de Clase de servicio.
••• Filtr línea	Seleccione esta opción si desea que una clave de Clase de servicio use el filtro de línea implícito o un filtro diferente (entre el número de dos dígitos del filtro).
••• Paqte rem	Seleccione esta opción si desea que una clave de Clase de servicio use el paquete remoto implícito o uno diferente (entre el número de dos dígitos del paquete remoto).
• Claves id llam	Sección de programación que le permite borrar cualquier clave de Registro de llamadas que haya sido programada con la función Registro de llamadas.
•• Teléf #:	Entre el número interno del teléfono que desea programar.
••• Clve registro	Borre la clave de registro de llamadas del teléfono.
• Clvs programación	En esta sección usted puede crear su propia clave de programación si no desea usar la implícita.
•• Instalador	Entre la nueva clave del instalador que le da acceso a todos los parámetros de programación.
•• CoordSist+	Entre la nueva clave del coordinador del sistema que le da acceso a parámetros seleccionados de programación.

•• CoordSist	Entre la nueva clave del coordinador del sistema que le da acceso a parámetros diarios de programación.
•• Básico	Entre la nueva clave básica que le da acceso a los parámetros más comúnmente usados.
• Clve regtro (sólo SIC-XC modular)	Entre la nueva clave de registro que le permite registrar teléfonos portátiles Companion en el sistema.
• Hotelero	Use estos comandos si desea crear claves para los servicios del Hotelero en lugar de usar las claves implícitas, si es necesario.
•• ClavAdmin	Entre la nueva Clave de administración que le da acceso a todos los parámetros de programación de los servicios del Hotelero.
•• ClavCuart	Entre una clave de Condición para dar acceso a ciertos empleados a los parámetros de programación de Condición del cuarto en los servicios del Hotelero.
Hora y fecha	Use estos comandos para definir la hora y fecha correctas en el reloj del sistema.
Progr sistema	Use estos comandos para cambiar los parámetros en todo el sistema.
• Búsquedas grupo	Estos comandos le permiten determinar las llamadas que se recibirán en un número interno específico para ser enrutadas a un grupo de teléfonos.
•• Grupo #:_	Entre el número interno del teléfono que desea programar.
••• Ext miembros	Entre el número interno del teléfono que desea agregar al grupo.
•• Asignación lín	Asigne una línea o elimine su asignación a una búsqueda específica de grupo.
•• Modo:	Determine cómo se tratará la llamada entrante en búsqueda de grupo.
•• DmoraBúsqd:	Seleccione un valor de demora para determinar el tiempo que suena un teléfono antes de que la llamada pase al teléfono del próximo miembro.
•• Si ocup:	Determine cómo se tratará una llamada entrante cuando todos los teléfonos de la búsqueda de grupo están ocupados.
•• IntervTípo C:	Establezca el total de segundos que la llamada entrante debe permanecer en la cola de llamadas de búsqueda de grupo antes de pasar a la posición de desborde.
•• Desborde:	Entre el # int del teléfono al que desea que vayan las llamadas de desborde de la búsqueda de grupo.
•• Nombre:	Entre el nombre de la búsqueda de grupo.
• Cambio # int	Cambie el número interno de un teléfono. Todos los números internos deben tener la misma longitud. El primer dígito de un número interno nuevo no puede ser igual al: • código de acceso a un grupo de líneas comunes externas • prefijo de Estacionamiento de llamadas • dígito de Marcado directo • primer dígito de un código de acceso a un grupo de líneas comunes externas Si usted cambia un número interno individual, debe salir de la programación para que se efectúe el cambio.
• Parám fnciones	Use estos comandos si desea establecer o cambiar funciones para teléfonos específicos.
•• Música	Seleccione esta opción para que el usuario pueda escuchar música por el altavoz del teléfono con la función Música de fondo (Feature 86). Es necesario conectar una fuente de música suministrada por el cliente al SIC.

•• En reten	Seleccione esta opción si desea que las personas que llaman escuchen: • música desde una fuente externa, como una radio conectada al SIC • tonos periódicos • silencio
•• Volumn auricular	Seleccione esta opción si desea que el volumen del auricular o los audífonos del teléfono se reajusten automáticamente al nivel implícito del sistema o sigan con el nivel programado en el teléfono.
•• Espera expir	Seleccione el total de segundos que una llamada puede quedar en espera antes de volver al teléfono que la puso en espera.
•• Estac expir	Seleccione el total de segundos que puede permanecer estacionada una llamada en una línea externa antes de volver al teléfono que la estacionó.
•• Estac	Seleccione esta opción si desea que el sistema use códigos de Estacionamiento de llamadas en una secuencia de menor a mayor, o el código de número menor disponible cuando la llamada está estacionada.
•• Llam transf	Seleccione las veces que sonará el timbre de una llamada transferida antes de devolverse al teléfono que la transfirió.
•• TTD a princ	Use esta opción si desea que las llamadas externas no respondidas se transfieran automáticamente al teléfono principal.
•• Demora TTD	Seleccione las veces que sonará el timbre de una llamada antes de que la función Transferencia de timbre por demora la transfiera al teléfono principal. Este parámetro solamente aparece si TTD a principal está programada en Sí.
•• Aviso lín ret	Seleccione esta opción si desea que el teléfono le recuerde cuando hay una llamada retenida.
•• Demora aviso	Seleccione el total de segundos antes que el teléfono le recuerde que tiene una llamada retenida. Este parámetro solamente aparece si Demora aviso está programada en Sí.
•• Atend llam drg	Seleccione esta opción si desea que los usuarios puedan responder llamadas en cualquier teléfono con la función Atender llamada dirigida ([6] [7] [6]).
•• Tono Anuncio	Seleccione esta opción si desea que los usuarios escuchen el tono de anuncio ([6] [6] [6]) por el sistema.
•• Anunc expir	Seleccione el total de segundos antes de que un Anuncio se desconecte automáticamente.
•• Hora avanzada	Seleccione si desea que el horario de verano se aplique automáticamente al reloj del sistema.
•• Espacio registro	Permite adaptar la asignación de espacios del registro de llamadas a los teléfonos del sistema.
••• ¿Regstrs a cero?	Use este comando para confirmar que desea reasignar el espacio del registro de llamadas de manera equitativa entre todos los teléfonos del sistema.
••• Espacio/reg	Seleccione el espacio del registro de llamadas que se asignará a todos los teléfonos del sistema.
•• Demora señal	Seleccione la demora, en milisegundos, entre la selección de una línea saliente y el momento en que el dispositivo Norstar envía los dígitos o códigos marcados en dicha línea.
•• TelAlarma	Entre el número interno del teléfono usado para mostrar mensajes de alarma cuando ocurre un problema en el sistema Norstar.
•• Recon auto tel	Seleccione si se pueden trasladar los teléfonos del sistema sin que pierdan la programación.

•• MejoraRsptaMje	Seleccione si proveerá indicación de mensaje en espera o tono entrecortado de marcado en teléfonos analógicos específicos en módulos de teléfonos analógicos especialmente equipados.
•• Tcla resp:	Le permite asignar un máximo de ocho teclas de respuesta. Los valores son Base, Extend 1, y Extend 2.
• Marcado direct	Seleccione si desea usar un número interno o externo para el teléfono de marcado directo.
•• Tel dir 1	Entre el número interno o externo que el sistema marcará automáticamente cuando alguien entre los dígitos de Marcado directo.
••• # int	Entre el número interno del teléfono de marcado directo. Si es un número externo, también tiene que escoger cómo se hará la llamada saliente.
•• Tel dir 2 •• Tel dir 3 •• Tel dir 4 •• Tel dir 5	Programe los parámetros para cada teléfono de marcado directo, como lo hizo en el Tel 1.
• Asignación PPR	Use estos comandos para asignar los números internos de los teléfonos a un módulo de posición principal de respuesta (PPR) conectado al teléfono M7234.
•• PPR 1 •• PPR 2 •• PPR 3 •• PPR 4 •• PPR 5	Entre el número interno del teléfono PPR.
• Códigos acceso	Use estos comandos para entrar los códigos de acceso de: • Grupo de líneas comunes externas • Prefijo estac • Código # ext • Marcado directo • #Int Auto • CódgADS
•• Códigos LC ext	Entre un código de acceso al grupo de líneas comunes externas para cada grupo de líneas externas (1 a 4 dígitos). Un código de acceso a un grupo de líneas comunes externas no puede comenzar con los mismos dígitos que los de: • prefijo de Estacionamiento de llamadas • dígito de Marcado directo • cualquier número interno, incluyendo Números marcados, números internos ADS o números internos automáticos • el código de destino
•• Prefijo estac	Seleccione el primer dígito del código de recuperación de Estacionamiento de llamadas.
•• Código # ext	Entre el código de acceso de un dígito a líneas externas. Este código permite que un teléfono M7100 o un dispositivo conectado a un ATA acceda a líneas externas. El código de acceso a un grupo de líneas comunes externas no puede ser igual al: • prefijo de Estacionamiento de llamadas • dígito de Marcado directo • primer dígito usado por un número interno

•• Marcado direct	Seleccione el dígito usado para marcar un teléfono de Marcado directo. El dígito no puede ser igual al: • primer dígito de un número interno • código de acceso a un grupo de líneas comunes externas • código de acceso a un grupo de líneas comunes externas • prefijo de Estacionamiento de llamadas • primer dígito de un código de destino
•• #Int Auto	Entre el número interno que puede marcar el usuario remoto en una línea de respuesta automática para que la línea se responda con el tono de marcado del sistema. Un usuario remoto entonces puede usar los recursos del sistema que permite el paquete de acceso remoto asignado a la línea. La longitud del número interno automático es la misma que la del número interno de selección directa. El número interno automático no puede ser igual al: • código de acceso a un grupo de líneas comunes externas • código de destino
•• CódgADS	Entre el número interno que puede marcar el usuario remoto en una línea de respuesta automática para que la línea se responda con el tono de marcado entrecortado. El usuario remoto debe entonces entrar la clave de Clase de servicio para tener acceso a los recursos del sistema. El paquete de acceso remoto asignado a la clave de Clase de servicio determina los recursos que puede usar. La longitud del número interno ADS es la misma que la del número interno de selección directa. El número interno ADS no puede ser igual al: • código de acceso a un grupo de líneas comunes externas • código de destino
• Acceso remoto	Use estos comandos para crear un programa de acceso controlado a su sistema Norstar.
•• Pqtes acces rem	Cree paquetes para aplicar a las líneas para permitir o restringir el acceso remoto al grupo de líneas externas Norstar y/o anuncios.
••• Paquete #:_	Entre el filtro de dos dígitos del paquete remoto (00-15). El paquete 00 es el valor implícito para no permitir acceso.
•••• Acceso LC ext	Seleccione en cada paquete si desea que los usuarios tengan acceso al grupo de líneas externas del sistema.
••••• Grupo <letra del grupo (código de grupo de líneas externas)>	Seleccione en cada grupo de líneas externas si desea que los usuarios remotos tengan acceso.
•••• Anuncio remoto	Seleccione en cada paquete si desea que los usuarios remotos puedan acceder a la función Anuncio.
•• Línea acces rem	Seleccione los paquetes de acceso remoto a ser aplicados.
••• # de línea:_	Entre el número de la línea.
• Tipo Cambio # int (sólo sistemas SIC-XC modular)	Estos comandos le permiten cambiar los tipos de números internos del rango de números internos que están disponibles para los teléfonos portátiles o equipos de terminal ISDN.
•• # interno:_	Entre el número interno para el cual desea cambiar el tipo de # int.
••• 637	Seleccione si desea que el número interno se reserve para ser usado con un teléfono portátil o con un equipo de terminal ISDN.
•••• Estado	Use esta tecla para ver si un teléfono portátil se ha asignado al número interno.

Companion (sólo sistemas SIC-XC modular)	Estos comandos le permiten definir estaciones base y programar los teléfonos portátiles de su sistema Companion.
• Registro	Use estos comandos para registrar los teléfonos portátiles en el sistema.
•• Registro	Active o desactive el registro de teléfonos portátiles.
•• # int portátil	Identifique la línea de acceso a la que está registrado el teléfono portátil.
••• # interno: _	Muestra el número interno del teléfono portátil.
• Datos radio	Estos comandos le permiten iniciar una actualización del estado de radio.
•• Reevaluación	Este comando asigna automáticamente estaciones base a células y define la configuración de la célula.
••• Estado	Identifique el estado de la actualización.
• Radios	Estos comandos proporcionan información acerca de la asignación de célula y el tipo de antena.
•• Asgnación cél	Vea si se ha asignado un radio a una célula o si está sin asignar.
••• Radio #	Entre el número del radio.
•• Tipo antena	Indique el tipo de antena seleccionado para cada estación base.
••• Radio #	Entre el número del radio.
• Céls	Estos comandos proporcionan información acerca de las células dentro del sistema.
•• Cél #: _	Entre el número de la célula que desea programar.
•• Radio células	Asigne un radio a esta célula.
••• Radio #: _	Entre el número del radio.
•• Cél cont	Asigne una célula para que sea contigua. Una célula contigua es aquella que se une físicamente a otra célula.
••• Contigua	Vea la información relacionada con las células contiguas.
•• Célula homóloga	Asigne una célula como célula fronteriza a cada célula contigua.
•• Homóloga	Vea la información relacionada con las células homólogas.
• IDL del sistema (sólo sistemas SIC-XC modular)	Use estos comandos para determinar el Identificador Lógico de Acceso al Sistema (IDL). El sistema usa el IDL para identificarse con los teléfonos portátiles, mientras que estos recurren a él para solicitar los servicios del sistema.
• Long#IntSelDir	Seleccione el total de dígitos recibidos en líneas de respuesta automática. Estos dígitos se usan para identificar #Int Auto y códigos de ADS y para enrutar llamadas a las líneas de destino.
• Longitud # int: _	Seleccione la longitud de los números internos. El número interno puede tener de tres a siete dígitos. Cada incremento de longitud del número interno agrega el dígito 2 a un número interno existente (por ejemplo, el #int 344 se convierte en 22344 cuando se incrementa a cinco dígitos).
• LongtdNúmNac	La longitud del número del teléfono marcado para llamar a una persona del mismo país.
• Interr:	Seleccione la velocidad de Interrupción. La velocidad de Interrupción implícita es 40 / 60.


• NbreNeg	Entre el nombre de la compañía que se mostrará en el teléfono marcado, si lo permite la línea.
• Límites ISA	Estos comandos le permiten programar el número mínimo y máximo de llamadas entrantes y salientes en un grupo de líneas externas PRI.
•• Grupo PRI-A	Seleccione el grupo de líneas externas PRI (PRI-A, PRI-B....) para el que desea definir límites.
••• Mostrar: Pública	Seleccione Pública o Privada.
•••• MínLlamEntrd	Entre el mínimo de líneas entrantes PRI que necesita.
•••• MáxLlamEntrd	Entre el máximo de líneas entrantes PRI que necesita.
•••• MínLlamSlida	Entre el mínimo de líneas salientes PRI que necesita.
•••• MáxLlamSlida	Entre el máximo de líneas salientes PRI que necesita.
• Razón por desc	Razones por la desconexión.
• Hotelero	Estos comandos le permiten crear los parámetros de hotelero.
•• Cuarto/Teléfono	Estos comandos le permiten asignar teléfonos a un cuarto.
••• #Teléfono: _	Indica el teléfono que desea configurar.
••• Núm cuarto: _	Indica el cuarto asociado al teléfono.
••• ¿Clave admin?:	Indica si el teléfono requiere el uso de la clave para la administración de las funciones del Hotelero.
•• Autoriz llamadas	Estos comandos le permiten asignar filtros de marcado a los estados de ocupación de cuarto.
••• Vacante	Este comando indica si un cuarto está desocupado u ocupado.
•••• Use filtro:	Entre los filtros de marcado correspondientes al estado del cuarto. Los filtros van del 00 al 99.
••• Básico	Indique el filtro que será asignado a ese nivel de ocupación de cuarto.
••• Intermedio	Indique el filtro que será asignado a ese nivel de ocupación de cuarto.
••• Completo	Indique el filtro que será asignado a ese nivel de ocupación de cuarto.
•• Hora de servicio	Estos comandos le permiten programar una hora para todo el sistema cuando los cuartos ocupados cambian del estado Servicio listo a Necesita servicio.
••• Hora	Entre la hora.
••• Minutos	Entre los minutos.
•• Dsptrdr	Estos comandos le permiten configurar las operaciones de alarma.
••• Cntos intentos:	Entre el número de veces que la función Hora de alarma debe intentar llamar la atención del ocupante antes de desactivarla.
••• Intervalo	Entre el lapso de tiempo en minutos entre cada intento de alarma de despertador. Este parámetro se define en intervalos de minutos.
••• Duración	Establezca el período durante el cual un teléfono notifica en cada intento de alarma. Este parámetro se define en segundos.
••• FormatHora	Seleccione el horario de 12 horas o el de 24 para programar la hora del despertador.

• Network Services	Estos comandos sólo se usan para conexiones MCDN.
•• MCDN	Oprima Siguiente para desplazarse a la entrada siguiente.
••• TRO	Seleccione si desea activar la Optimización de Ruta Troncal (TRO) en las redes MCDN.
Funciones Cía	Estos comandos le permiten asignar parámetros para un servicio externo de mensajes por voz.
• #s CtroMsj Voz	Estos comandos le permiten determinar el centro de mensajes por voz que usará el teléfono y la manera como accederá a la red.
•• Cntro Msj Voz 1 •• Cntro Msj Voz 2 •• Cntro Msj Voz 3 •• Cntro Msj Voz 4 •• Cntro Msj Voz 5	Elija el centro de mensajes por voz que desea que el teléfono use.
••• Línea Tabl enrutam	Seleccione esta opción si desea que el teléfono tenga acceso al centro de mensajes por voz a través de una línea directa o de una tabla de enrutamiento.
•••• Tel#	Entre un número de teléfono que no exceda de 24 dígitos para tener acceso al centro de mensajes por voz.
• BloqndoDatosLlam	Permite que la persona que llama bloquee el nombre y número de la llamada saliente tanto en las líneas analógicas como en las digitales.
•• CSV Analógico	Código de servicio vertical analógico.
••• Tonos	Código de servicio vertical para troncales de marcado analógico por tonos.
••• Pulsos	Código de servicio vertical para troncales de marcado analógico por pulsos.
•• CSV BRI	Código de servicio vertical de Interfaz de velocidad básica (BRI).
••• Código:	Entre el código BRI:
Claves software	Estos comandos le permiten establecer el acceso a funciones y servicios opcionales mediante la programación de Nortel Networks.
• Sist	Este número se puede ver en la pantalla de cualquier teléfono M7324, M7310 o T7316. Anote el número ya que se lo van a pedir cuando llame al Centro de Información al Cliente (Customer Response Center) de Nortel.
• Códigos clave	Las claves se necesitan para ciertas actividades de expansión del sistema y para activar la opción de supervisión remota. Para obtener las teclas necesarias para la PRI de la ISDN, y troncales de acceso fijo/acceso WAN para módulos de datos, llame al Centro de Información al Cliente (Customer Response Center) de Nortel al: 1-800-684-5825. Nota: Para redes MCDN, se requiere una clave PRI ISDN.
•• Clave 1	Entre la clave de ocho dígitos.
•• Clave 2	Entre la clave de ocho dígitos.
•• Clave 3	Entre la clave de ocho dígitos.
Equipo	Use estos comandos para ver y configurar los cartuchos troncales y las tarjetas BRI instalados en el SIC.
• Módulo: _	Indique el módulo que desea ver.
• Tarjetas en USM	Vea y programe los cartuchos y tarjetas instalados en el SIC.

•• Tj1-USM	Vea el tipo de tarjeta de la ranura del extremo derecho del SIC.
••• Tipo tarj	La pantalla muestra el tipo de la tarjeta en uso.
••• Líneas	Permite ver el rango línea-número para las líneas del cartucho troncal.
••• DescMedidor	Especifique la duración de una Demora de desconexión de línea para un Cartucho troncal.
••• Mdidor resp	Seleccione la duración mínima, en segundos, de una señal de respuesta antes de que una llamada se considere respondida, para un cartucho troncal E y M.
•• Error	Seleccione el estándar de falla de la portadora usado por el proveedor de servicio T1. Este parámetro aparece sólo para los DTI.
•• Interfaz	Valores implícitos de los niveles de la interfaz al parámetro del plan de pérdida ISDN. Consulte al proveedor de servicios de telecomunicaciones para conocer el nivel de interfaz de su conexión: • tratamiento de la pérdida de red digital (niveles de la interfaz ISDN) • tratamiento de pérdida de red analógica (niveles de la interfaz PSTN)
•• Trama	Use esta opción para seleccionar el formato de trama que usa el proveedor de servicios T1. Este parámetro aparece sólo para los DTI.
•• USC interna	Use esta opción para activar o desactivar la unidad de servicio de canal interno T1. La unidad de servicio de canal recoge las estadísticas de desempeño de las líneas T1.
•• USC compl	Use esta opción para establecer el nivel de ganancia de la señal transmitida. Este parámetro aparece sólo para los DTI que tienen la USC interna activada.
•• Lín DSX1	Use esta opción para establecer la distancia entre el SIC y una unidad de servicio de canal externo. Este parámetro aparece sólo para los DTI que tienen la USC interna desactivada.
•• Codif Lín	Seleccione la norma usada por el proveedor de servicio T1 para señales de codificación en las líneas T1.
•• Señal Reloj	Determine el tipo de fuente de sincronización (reloj).
••• Bucles	Permite ver los bucles de la tarjeta BRI.
••• Bucle nnn	Vea los parámetros de un bucle específico en una tarjeta BRI.
•••• Tipo	Permite ver o cambiar el tipo del bucle.
•••• Muestras	Seleccione las muestras usadas por un bucle S.
•••• Extn en Bcl	Asigne los # int. ISDN que usará este bucle.
••••• Asignar Núm int	Entre el # int. ISDN para cada bucle S o bucle LT.
••••• # interno: _	Indique si el número interno está asignado o no a un bucle.
••••• #int bucl: _	Seleccione el # int. ISDN principal para el bucle, si lo hay.
••• SPID1	Entre el SPID suministrado por el proveedor del servicio.
••• Núm de cnls B	Seleccione el total de canales B que están asociados con el SPID.
••• #int de red	Entre los números internos de la Red que están asociados con el SPID. Un # int. ISDN de red se puede asignar a más de un SPID.

•••• Tipo llam	Seleccione el tipo de llamada usado con los Números internos de red. Por cada número interno de red, use solamente uno de cada parámetro de tipo de llamada para voz y datos, o ambos.
••• Serv de paquete	Configure el Servicio de paquete para este bucle. Sólo un bucle en cada tarjeta puede funcionar con el servicio de paquete de canal D.
•••• Serv de paquete	Active o desactive el Servicio de paquete para este bucle.
•••• Bcl001	Seleccione el bucle que permite el servicio de paquete D: • Bucle S (para la tarjeta BRI-ST) • Bucle TL (para la tarjeta BRI-U2 o BRI-U4)
••• TEI	Agrega hasta ocho Identificadores de punto final de terminal (TEI). Cada TEI es suministrado por el proveedor de servicios y está asociado con un dispositivo ISDN.
•••• TEI	Entre los dos dígitos TEI proporcionados por el proveedor del servicio.
••• Señal Reloj	Determine el tipo de fuente de sincronización (reloj).
••• BlqDtos	Determine si el bloqueo de datos de llamada se permite para bucles BRI.
••• SPID2	Entre el segundo SPID que le ha entregado el proveedor del servicio, si es necesario.
• Tj2 en USM	Seleccione el tipo de tarjeta de la segunda ranura del SIC. Nota: Las ranuras se enumeran de izquierda a derecha. Nota de la versión: Este parámetro no aparece si el sistema usa software 4x8 sin actualizar.
•• Mód 03 •• Mód 04 •• Mód 05 •• Mód 06 •• Mód 07 •• Mód 08	Vea y programe las tarjetas instaladas en los módulos. Nota: El SIC-XC modular también tiene los módulos 9 a 14.
••• MódTeléf	Indique que el módulo es un Módulo telefónico.
••• MTA	Indique que el módulo es un Módulo telefónico analógico.
••• MódTrncd	Indique que el módulo es un Módulo troncal.
••• MódDatos	Indique que el módulo es un Módulo de datos: • Módulo de Datos Integrados 200 (IDM 200) de Norstar • BayStack • Interfaz de datos síncronos (SDI)
•••• Tipo	Indique el tipo de módulo de datos. Usted puede cambiar el tipo si no hay un módulo de datos conectado al puerto de expansión.
•••• Dirección IP	Indique la dirección IP del módulo de datos (sólo BayStack).
•••• Acceso fijo	Asigne líneas fijas a los módulos de datos permitidos • IDM 200 • BayStack • SDI.
•••• Acceso conmutado	Asigne las líneas que se usan para el acceso por marcado a la red al módulo de datos (sólo BayStack).

••••• Asignación lín	Seleccione las líneas fijas que el módulo de datos usa para el acceso conmutado (sólo BayStack).
••••• Acceso LC ext	Indique el acceso conmutado a grupos de líneas comunes externas del módulo de datos (sólo BayStack).
••••• MódDatos RAMNV	Use esta opción si desea restablecer los valores de la RAMNV del módulo de datos IDM 200 a los valores de fábrica.
••••• Config	Use esta opción para configurar los parámetros de la SDI.
••••• Prtcl	Seleccione la interfaz física usada para conectar el SDI al equipo de red.
••••• Velocidad DSO	Seleccione la velocidad de transmisión de los canales (líneas fijas) asignadas al SDI.
••••• FieReljTx	Seleccione si desea que los datos que viajan por la SDI se sincronicen usando temporización (sincronización temporizada) desde la SDI o del DTE.
••••• InvsrnReljTx	Invierte la señal usada por la SDI para sincronizar datos desde el DTE para ajustarlos para demoras de viaje ida y vuelta entre la SDI y el DTE.
••••• Inversión Dts	Invierta los datos que se transportan por la SDI antes de enrutarlos a la conexión T1 o DTE para permitir que la SDI funcione con el protocolo HDLC/SDLC (norma de transmisión de datos).
••••• EstadoBcle	Muestre la dirección de un bucle, si lo hay, generado por la SDI.
••••• Acceso fijo	Asigne líneas fijas a los módulos permitidos de datos • IDM 200 • BayStack • SDI.
• Mantenimiento	Estos comandos le permiten hacer verificaciones de diagnóstico en el sistema.
• Versión sistem	Anote la versión del sistema que aparece en la pantalla.
• Estad puerta/# INT	Muestra el Estado de Puerta/Números internos.
• Estado módulo	Muestra el estado del módulo.
• Reg prueba sis	Muestra el contenido del registro de pruebas del sistema.
• Reg Admin sist	Muestra el contenido del registro.
• Eventos de red	Muestra el contenido del registro de red. Este registro mantiene una lista de los eventos y las alarmas que suceden en la interfaz de red digital.
• Designación	Pone los bucles BRI en servicio o fuera de servicio.
• Pr	Ejecuta y lista cualquier prueba de teléfonos PTEB.
• Estado UPR	Muestra las estadísticas de desempeño de sus líneas T1.
• Herramientas de diagnóstico	Programación de herramientas de diagnóstico realizada por personal experto.
• Estadísticas	Use esta opción para obtener datos estadísticos sobre el uso de la función Búsqueda de grupo.

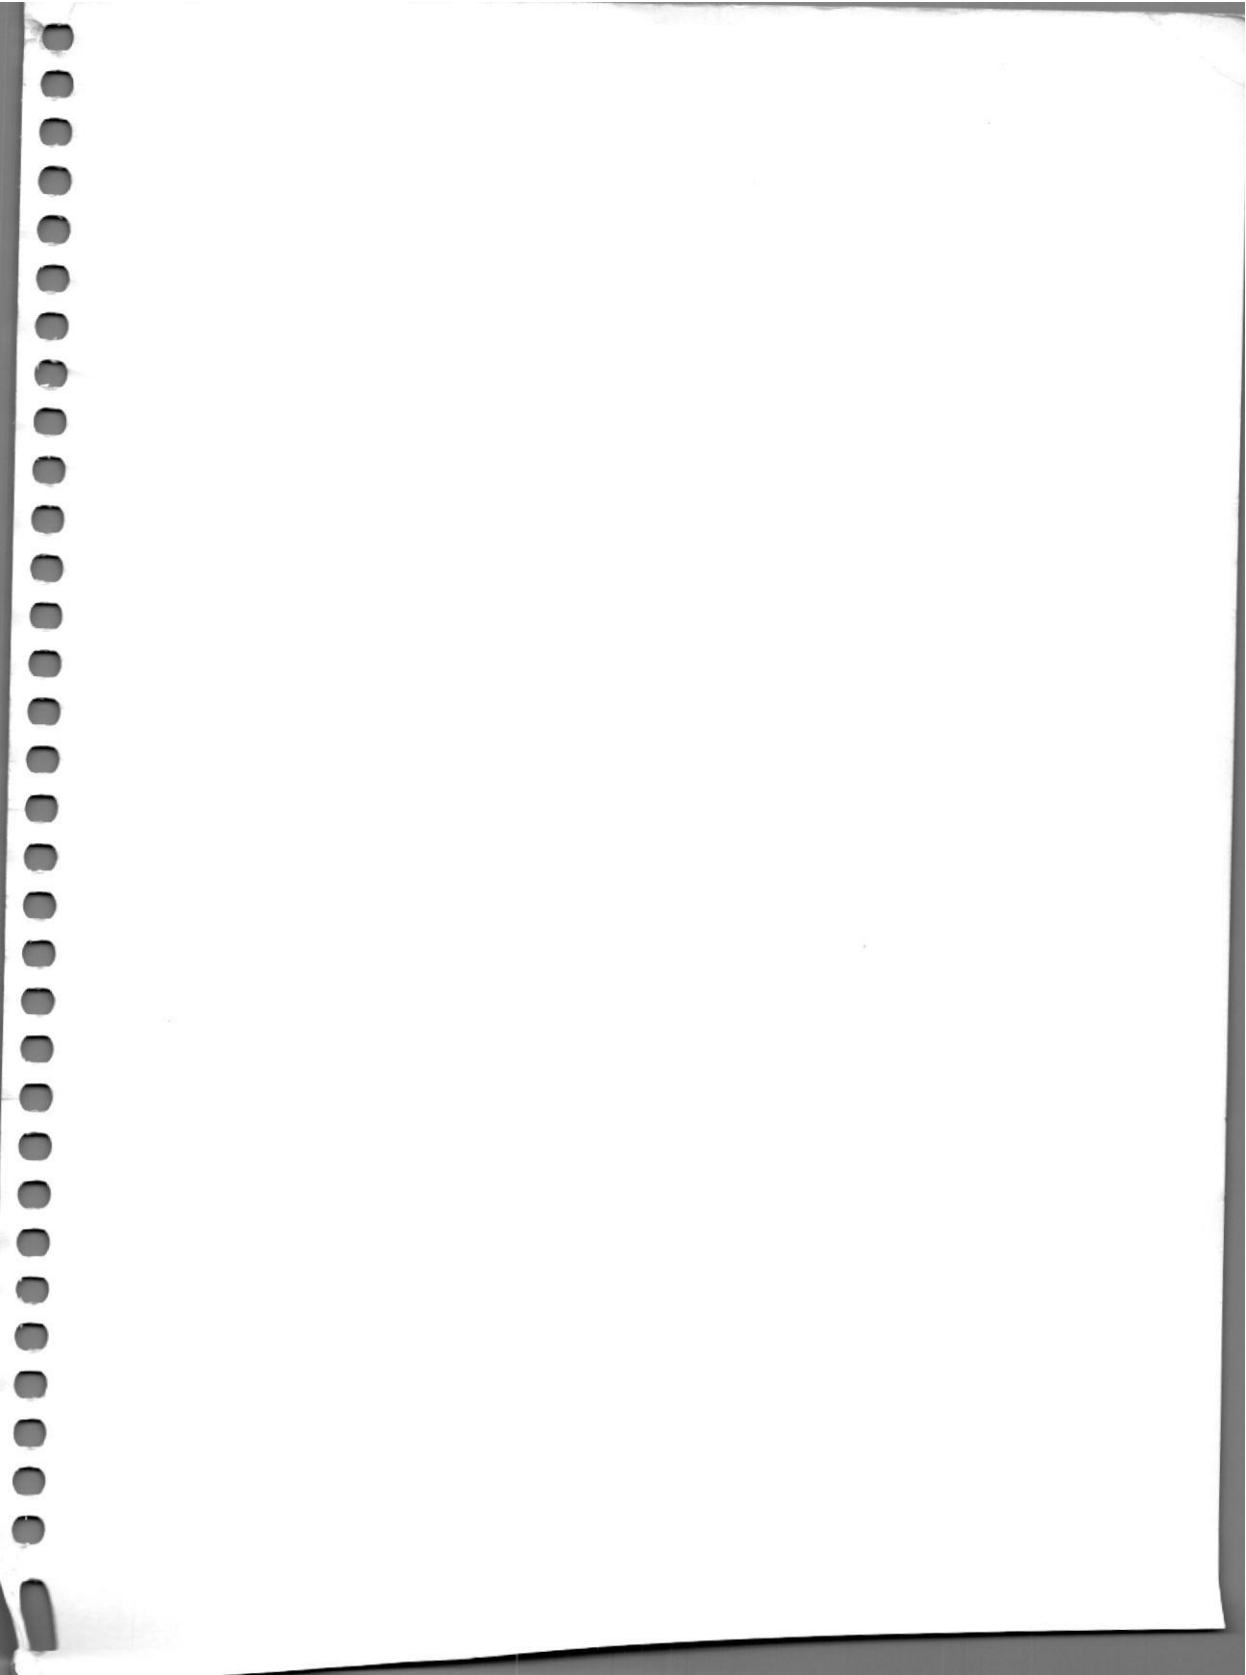

Meridian, Norstar y Companion son marcas registradas de Nortel Networks Corporation.
Meridian, Norstar y el Business Communications System son productos fabricados por Nortel Networks Corporation.
Este documento debe utilizarse con los sistemas SIC modular de Norstar y SIC-XC modular de Norstar 5.0.
© 2001 Nortel Networks Corporation
Todos los derechos reservados

P0941584 01
Impreso en Canadá